
Как настроить выключение питания камер по датчику зажигания?

Нужно зайти в меню конфигурации прибора, и перейти на вкладку <u>Система/Система/Датчик</u> зажигания

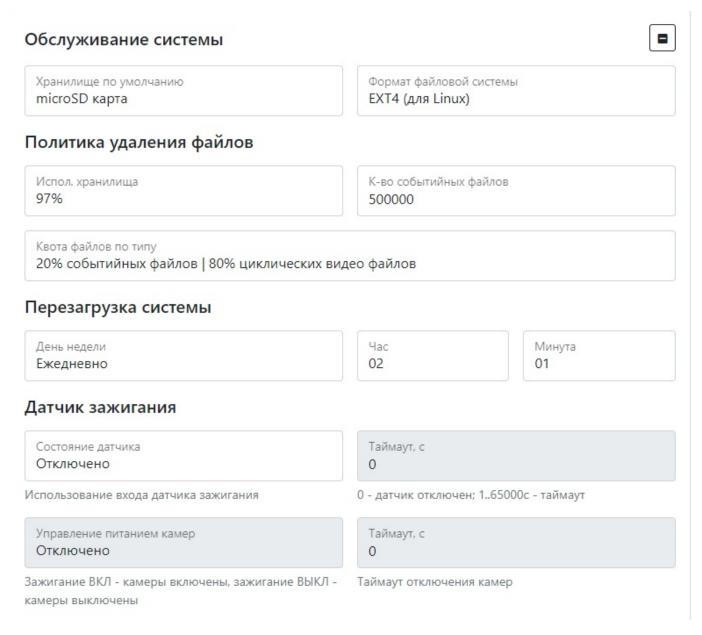

Здесь можно настроить отключение камер устройства с помощью датчика зажигания, выбрав нужный интервал времени. При значении >0 и отсутствии воспламенения через указанный интервал времени произойдет отключение питания камер устройства. Данный датчик позволяет подключать устройство напрямую к АКБ.

Last update: 2025/08/31 23:17

From:

https://docs.bitrek.video/ - Bitrek Video Wiki

Permanent link:

https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:camsheduleignitionreboot

Last update: 2025/08/31 23:17

https://docs.bitrek.video/ Printed on 2025/09/07 22:30