


# Как подключить камеру Bitrek-Dahua?

Для начала нужно подключить камеру Bitrek-Dahua к устройству в свободный LAN порт, нумерация которых идет слева от разъема USB



После этого нужно зайти в [меню конфигурации прибора](#) и перейти на вкладку **Камеры/IP**

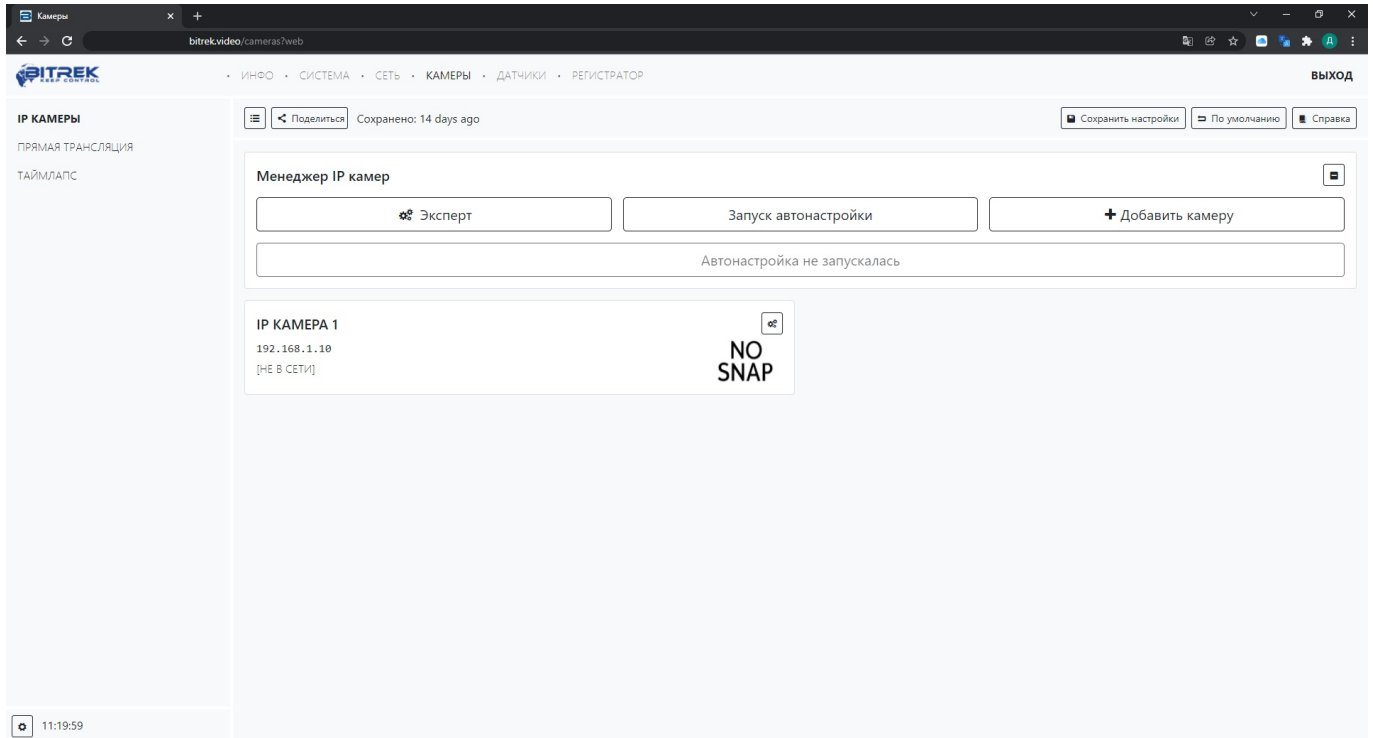

Вам нужно нажать кнопку **Запуск автонастройки**-произойдет попытка автоматической настройки камер. В случае ошибки настройки попробуйте нажать кнопку **Расширенные** и заполнить данные вручную

From:

<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:

<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:dahuaconnect>

Last update: **2024/04/18 12:26**