
Как подключить камеру Bitrek-Dahua?

Для начала нужно подключить камеру Bitrek-Dahua к устройству в свободный LAN порт, нумерация которых идет слева от разъема USB



После этого нужно зайти в меню конфигурации прибора и перейти на вкладку <u>Камеры/IP</u> <u>Камеры</u>

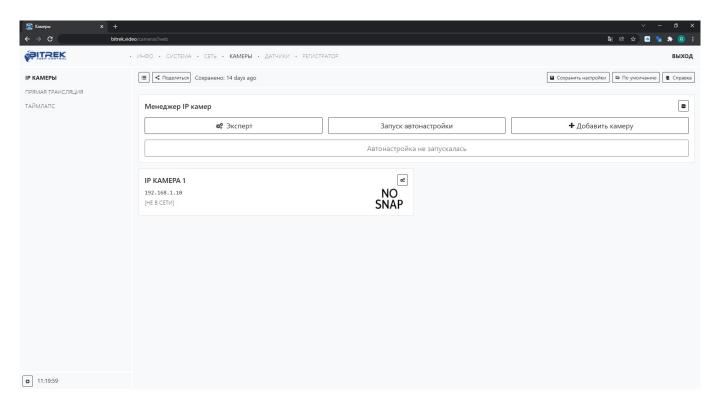

Вам нужно нажать кнопку **Запуск автонастройки**-произойдет попытка автоматической настройки камер. В случае ошибки настройки попробуйте нажать кнопку **Расширенные** и заполнить данные вручную

From:
https://docs.bitrek.video/ - Bitrek Video Wiki

Permanent link:
https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:dahuaconnect

Last update: 2025/08/31 23:17