
Как подключить устройство к сети GSM/LTE?

Для начала нужно подключить **LTE антенны** для устройства(*обратите внимание*, если у вас **движущийся объект** на котором будет находиться устройство, нужно подключить **две антенны**, для стабильной связи)

После этого нужно зайти в меню конфигурации прибора, перейти на вкладку <u>Система/Сеть/GSM/GSM/LTE конфигурация</u> и нужно проверить в меню Слот SIM по умолчанию проверить, в правильном ли слоте находится SIM карта, если все выполнено правильно, вы успешно подключились к сети GSM/LTE

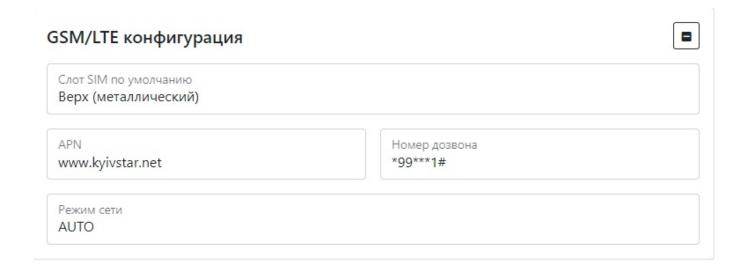

From:

https://docs.bitrek.video/ - Bitrek Video Wiki

Permanent link:

https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:gsm

Last update: 2025/08/31 23:17