


Прямая трансляция

В данном разделе настраивается возможность создания сервера потоковой трансляции с IP камер Поддерживаемые протоколы – **DASH** и **HLS**.

КОНФИГУРАЦИЯ ТРАНСЛЯЦИИ

Рисунок 1 – Раздел Конфигурация трансляции

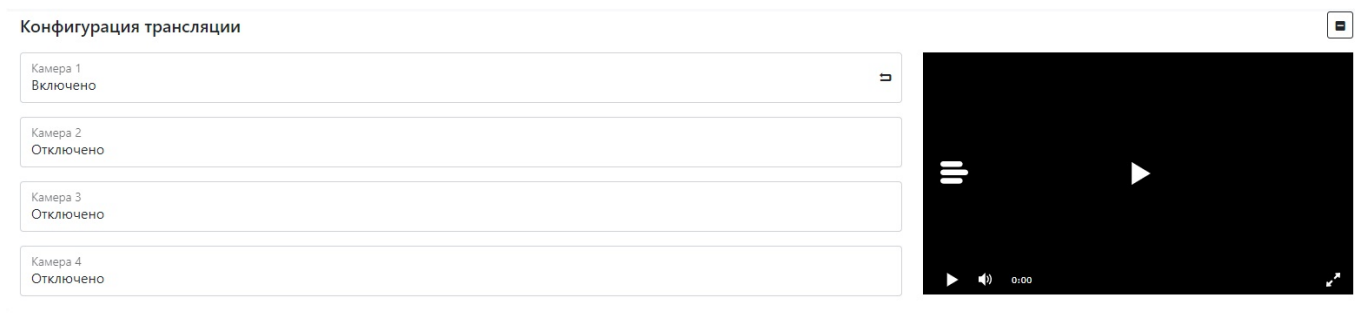

Здесь можно настроить состояние трансляции с камеры, включить или выключить. **Примечание!** Далее можно настраивать **ТОЛЬКО ВКЛЮЧЕНИЕ** трансляции!

РАСШИРЕННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

Рисунок 2 – Расширенная конфигурация

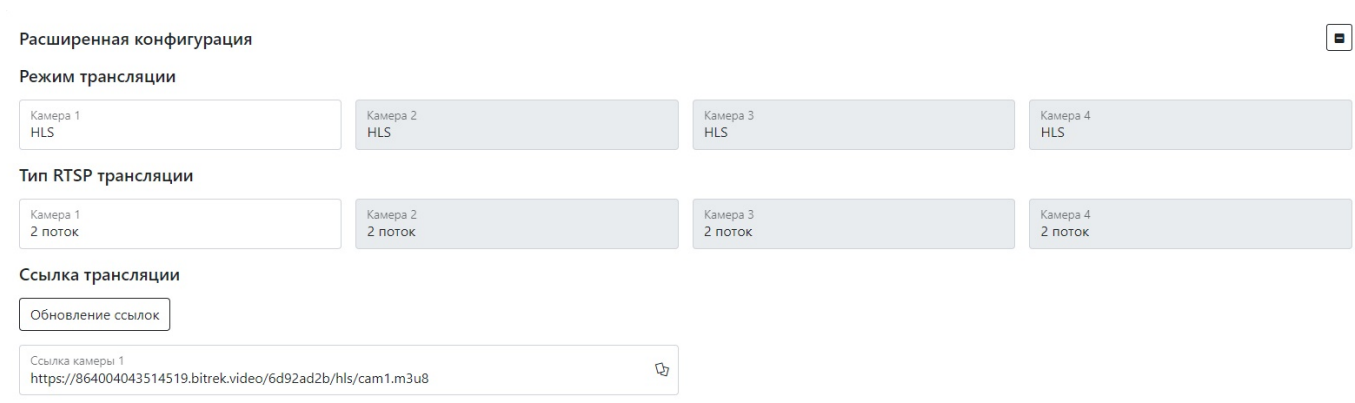


Таблица 1 – Описание параметров раздела Расширенная конфигурация

Параметр	Описание параметра
Камера	Номер камеры устройства
Режим HLS	Включение HLS сервера для заданной камеры
Режим DASH	Включение DASH сервера для заданной камеры

Параметр	Описание параметра
Тип RTSP трансляции	Выбор типа RTSP потока (первый поток высокого расширения, второй поток низкого расширения)
Ссылка на трансляцию	Ссылка на прямую трансляцию с камеры

Примечание! Обновить ссылку не удастся, если камера не будет включена!

Для установки настроек по умолчанию нажмите кнопку **По умолчанию**.

Для сохранения и применения настроек нужно нажать **Сохранить настройки**.

From:

<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:

<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:liveweb>

Last update: **2024/04/18 12:26**