
Как включить фоторегистратор?

Для начала вам нужно зайти в меню конфигурации прибора и перейти на вкладку **Регистратор/Регистратор фото**

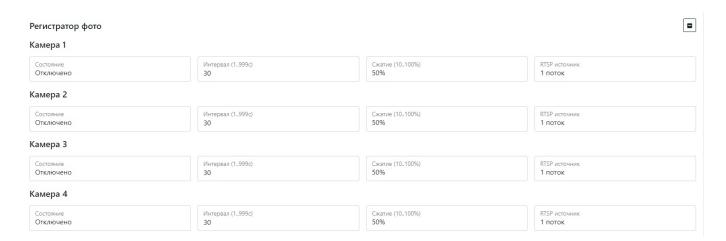

Здесь вы можете настроить режим регистратора а именно:

- Выбрать камеру которую нужно включить для фото регистратору (до 4-х камер)
- Задать интервал между фото в секундах (от 1 до 999с)
- Настроить **степень сжатия фото** (от 10% до 100%, чем больше процент, тем хуже качество фото, полезно для экономии трафика)
- Выбрать **источник RTSP потока** которым будет передаваться фото (1 поток высшее качество, 2 поток низшее качество)

From:

https://docs.bitrek.video/ - Bitrek Video Wiki

Permanent link:

https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:photorecorder

Last update: 2025/08/31 23:17