

# Быстрый старт по подключению mNVR BITREK



## Комплектация

В коробке вы найдете:

- Устройство mNVR BITREK
- Гарантийный талон
- GPS антенну
- Wifi антенну
- 2 LTE антенны
- Кабель питания
- Кабель CONNECT bus
- Кабель датчиков
- Ключ



## Подключение

1. С помощью ключа откручиваем винты и вытаскиваем защитную планку:
2. После установки SIM-карты подключаем антенны к устройству:
3. После подключения антенн к устройству необходимо подключить его к питанию
  1. Если вам нужно подключить его к CONNECT шине, тогда используйте следующий кабель
  2. Если же до питания 12V тогда используйте следующий кабель (желтый +, черный -)

Пример подключения к питанию:



После подключения к питанию для полной загрузки устройства требуется 1-2 мин.

После загрузки убедитесь, что индикация прошла успешно

Цвет индикатора	Расположение	Значение	Состояние
красный	со стороны камер	индикатор питания и состояния CAN	должен светиться постоянно если подключен CAN, мигает если CAN не подключен, если не светится - тогда проблемы с питанием или CAN

Цвет индикатора	Расположение	Значение	Состояние
синий	со стороны антенн	Wi-Fi индикатор	сначала мигает часто ища сеть, после чего мигает реже, если найдена точка доступа
желтый	со стороны антенн	Интернет индикатор	светится при наличии интернета
зеленый	со стороны антенн	Индикатор GPS	Не светится при отсутствии GPS
оранжевый	со стороны антенн	Модем индикатор	мигает

## Начало работы

После подключения устройства к питанию его необходимо подключить к сети Интернет. Сделать это можно двумя способами:

- с помощью Wi-Fi;
- С помощью облака.

### 1. Первый способ: **С помощью WI-FI**

1. находим в списке Wi-Fi устройство (NVR\_IMEI-уникальный номер устройства)
2. После этого вводим пароль к Wi-Fi напечатанному на наклейке в паспорте устройства, в нашем случае это "NVR12345"
3. Если все выполнено верно мы увидим подключившихся к сети:




1. После этого вводим в вашем браузере адрес "10.42.0.1" вводим пароль и заходим в меню управления устройством.



mNVR web

864004043514519

© Bitrek VideoMonitoring 2022

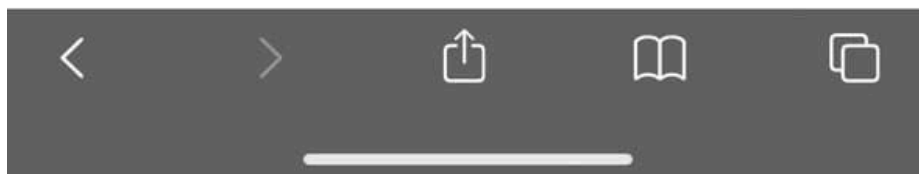

## 1. Второй способ: **С помощью облачного сервиса**<https://device.bitrek.video/>

Заходим на [сайт](#) вводим IMEI и пароль напечатанный на наклейке в паспорте устройства:




Готово! Мы в меню управления устройством




## Работа с WEB интерфейсом

Перейдем на страницу WEB интерфейса устройства, нажав на соответствующую иконку на фото

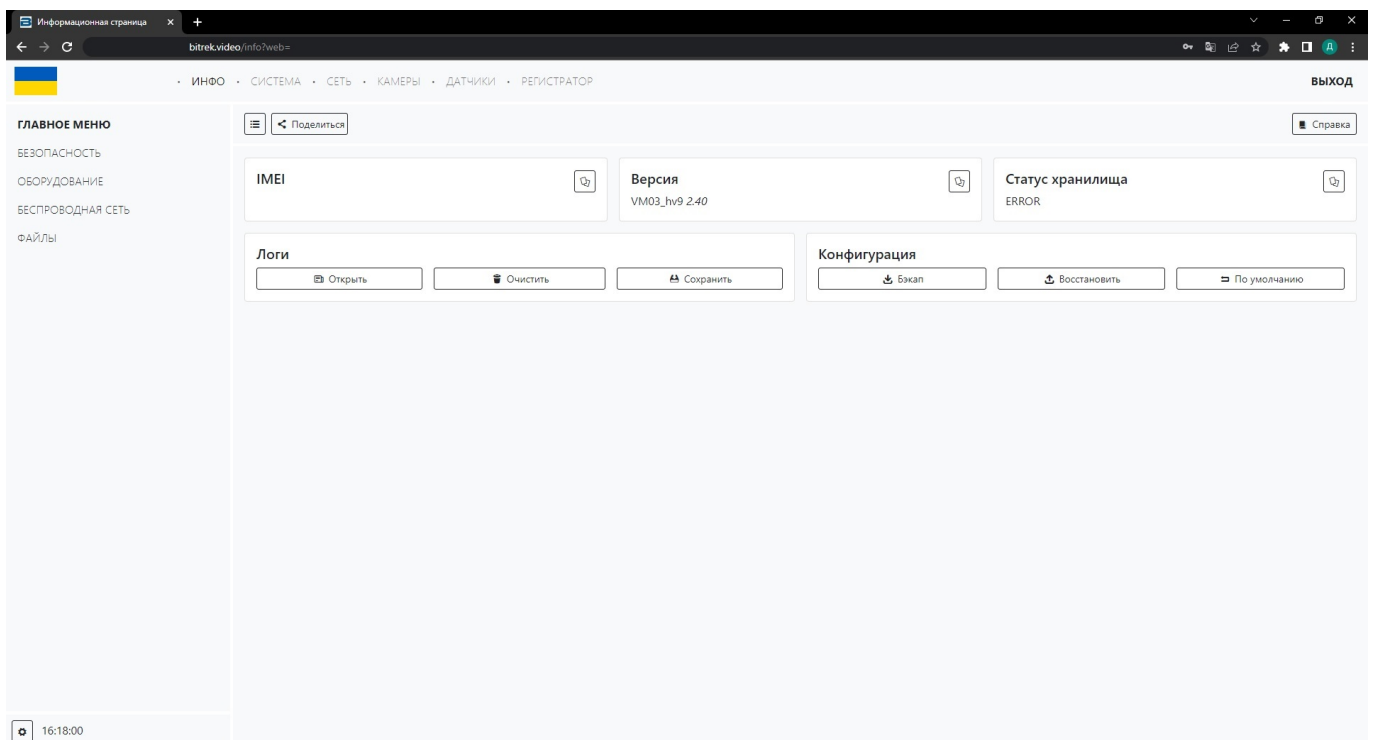

Здесь мы можем видеть основные вкладки такие как: **ИНФО, СИСТЕМА, СЕТЬ, КАМЕРЫ, ДАТЧИКИ, РЕГИСТРАТОР** и вспомогательные вкладки по каждому из разделов, которые располагаются слева. Пройдемся коротко по каждой из вкладок

## ИНФО

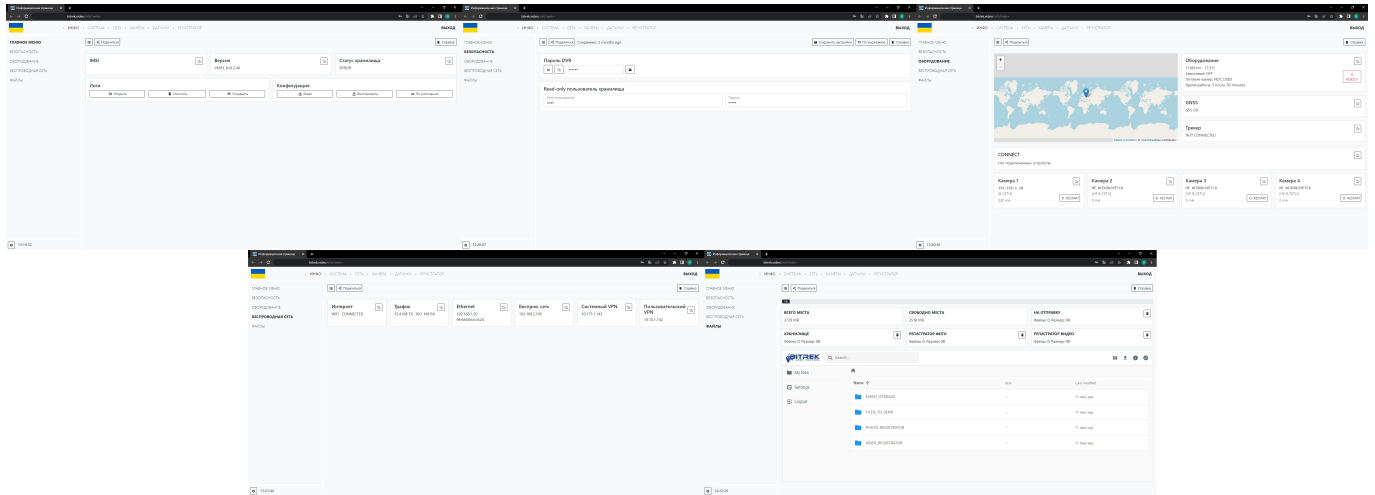


(нажмите на изображение для детального просмотра)

Эта вкладка в основном предназначена для:

- Просмотра информации о вашем устройстве;
- логов вашего устройства;
- конфигурации устройства с возможностью загрузки и переноса на другие устройства;
- Изменения пароля вашего устройства в целях безопасности;
- Просмотра файлов в хранилище вашего устройства.

## СИСТЕМА

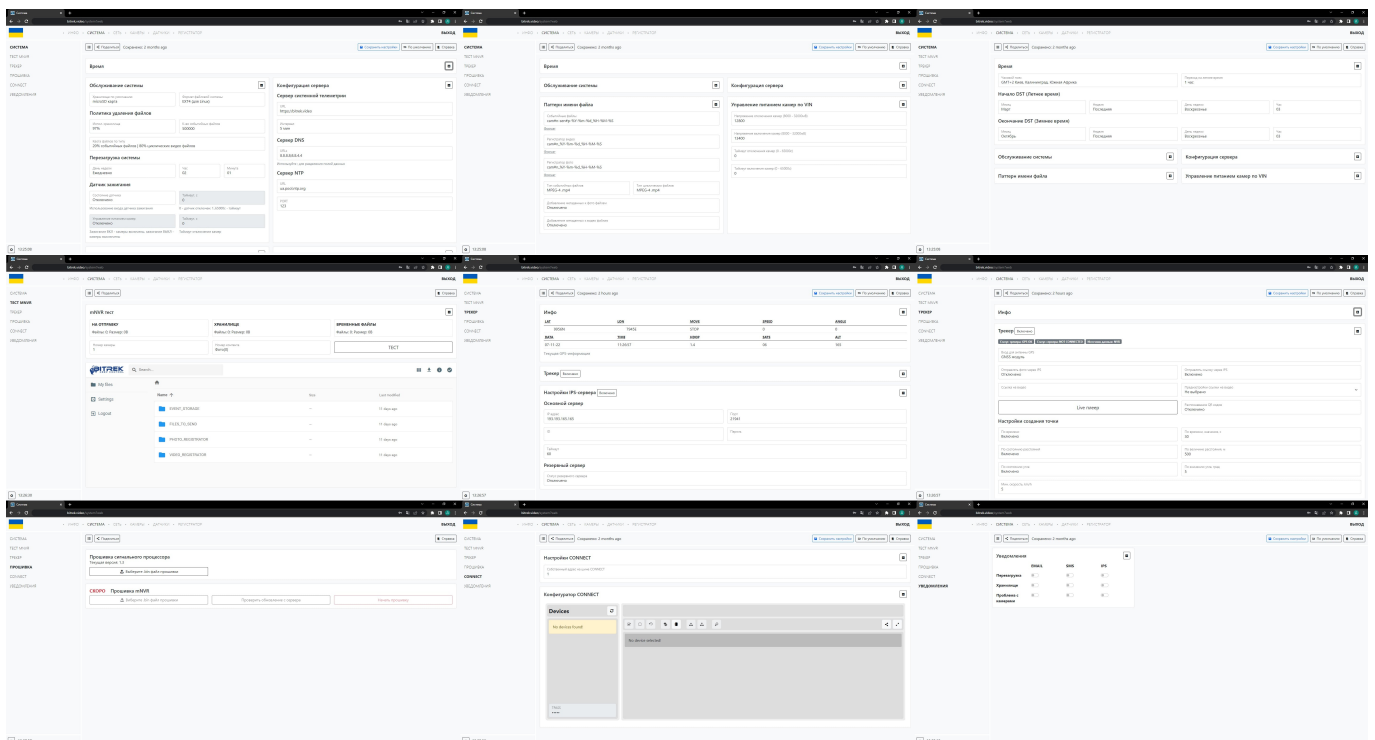


(нажмите на изображение для детального просмотра)

Вкладка предназначена для системных настроек устройства, таких как

- Дата и время;
- использование хранилища;
- конфигурация сервера;

- Паттерны имени файлов;
- Управление питанием камер по VIN;
- Тестирование устройства;
- Обновление процессора устройства;
- трекер;
- IPS сервер;
- Настройка трекеров через систему CONNECT;
- Получение уведомлений (Email, SMS, IPS).

## СЕТЬ

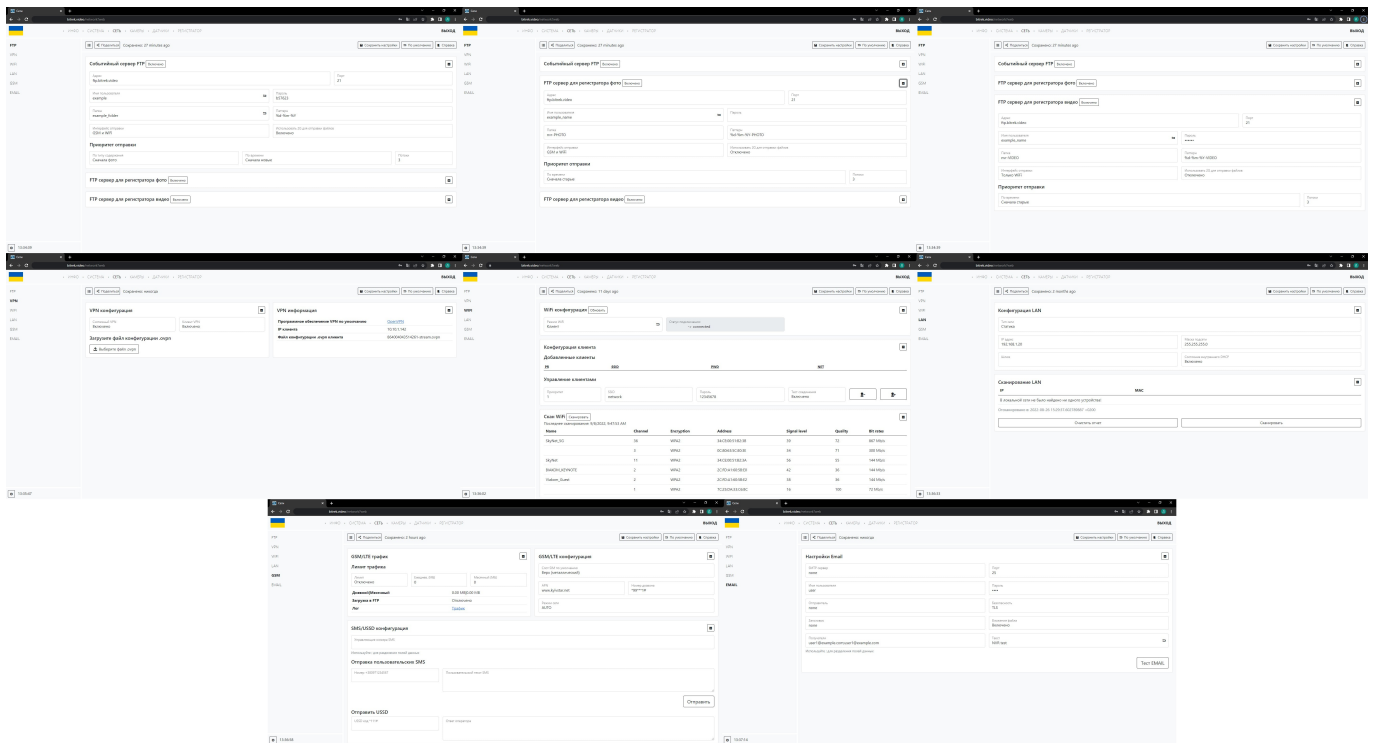


(нажмите на изображение для детального просмотра)

Вкладка предназначена для сетевых настроек устройства, таких как:

- Событийные серверы FTP и для регистратора фото и видео;
- Настройка VPN конфигурации;
- Настройка Wi-Fi конфигурации и точки доступа;
- Настройка LAN сети;
- Настройка GSM/LTE сети и использование трафика;
- Настройка Email.

## КАМЕРЫ

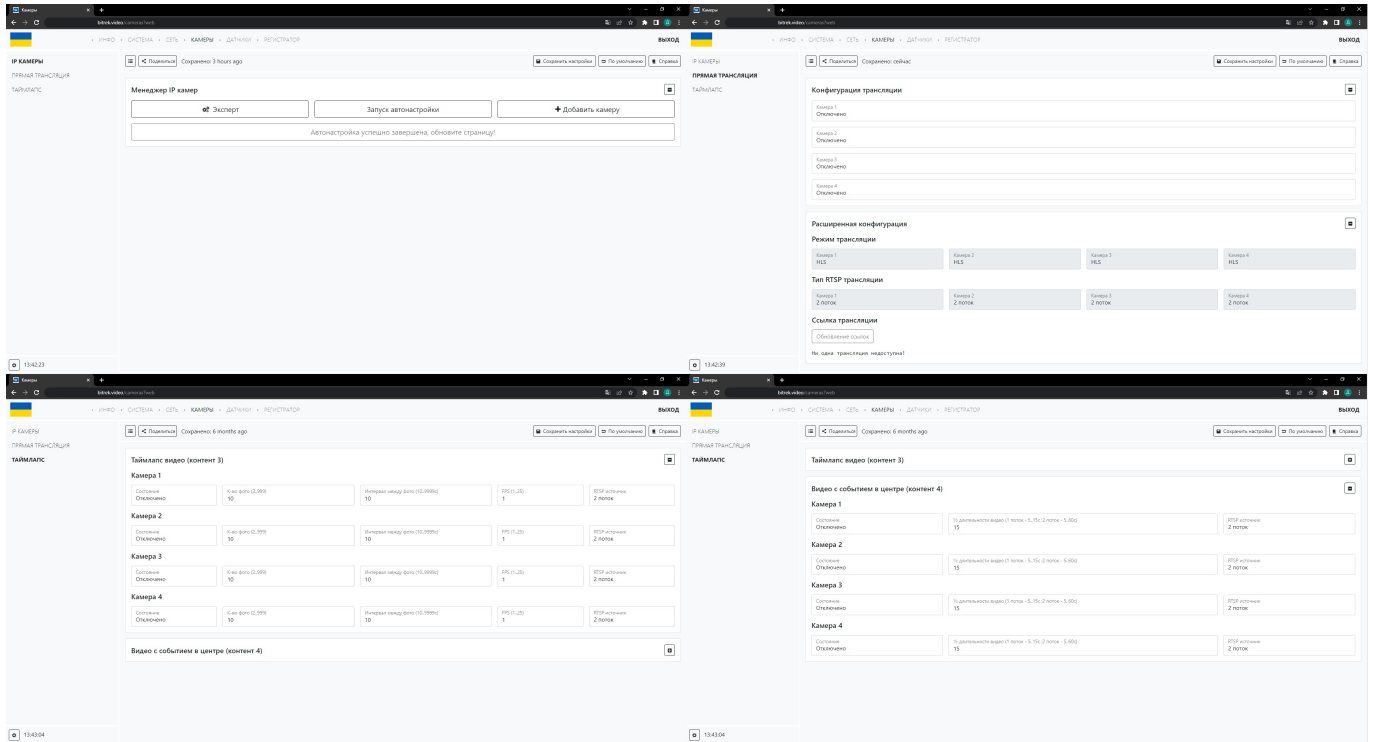


(нажмите на изображение для детального просмотра)

Данный раздел позволяет:

- Добавить камеры;
- Просмотреть список доступных камер;
- Просмотреть прямую трансляцию с помощью камер;
- Настройка таймлапс и видео с событием в центре.


## ДАТЧИКИ

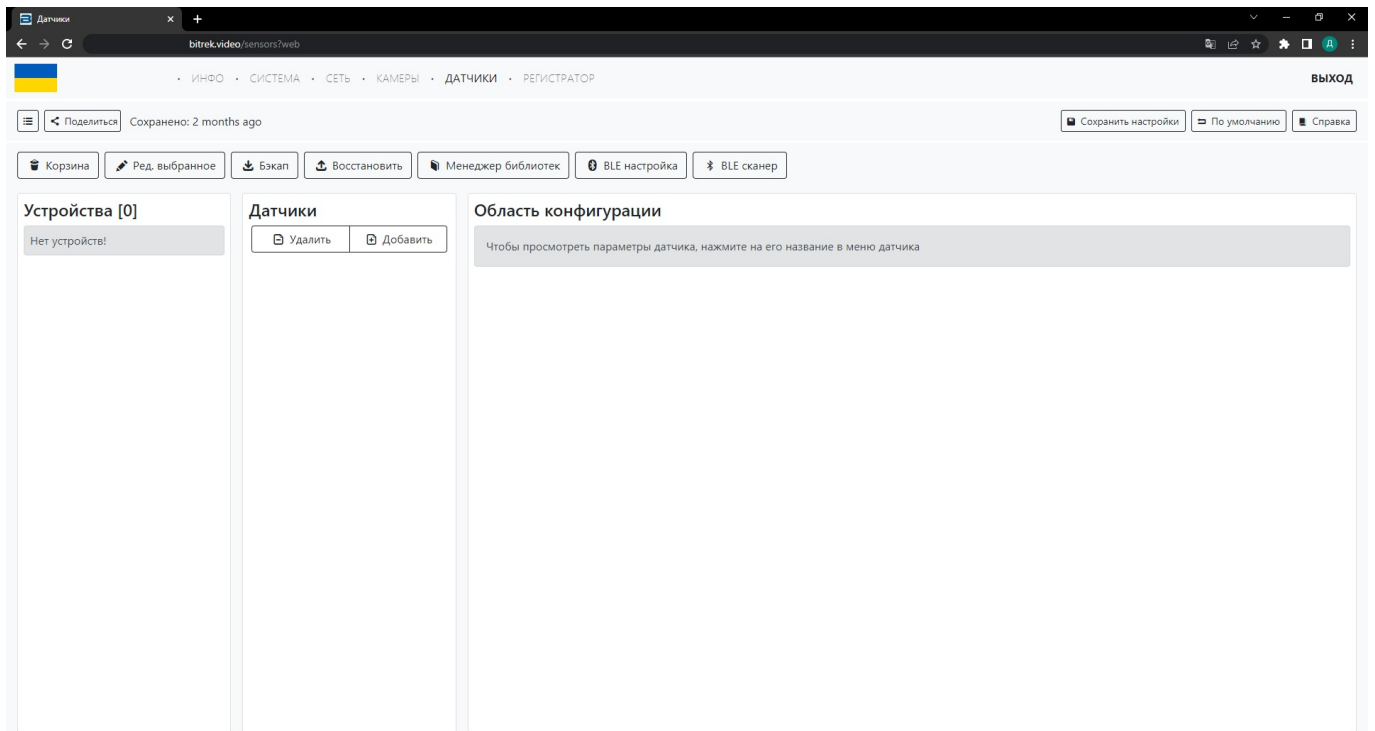

(нажмите на изображение для детального просмотра)

Раздел позволяет работать с датчиками, а именно добавлять и редактировать различные типы датчиков и работать с ними.

## РЕГИСТРАТОР

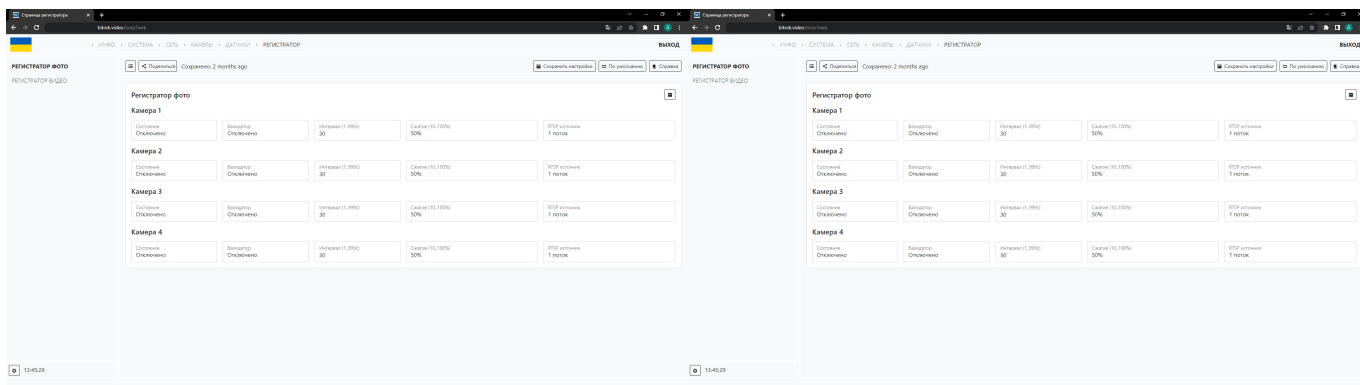

(нажмите на изображение для детального просмотра)

Раздел позволяет настраивать устройство для фото и видео регистрации

## Настройка камеры

Сперва нужно убедиться, что камера исправна, и подключена к устройству. Если у вас камера марки **Dahua** нажмите кнопку **“Запуск автонастройки”**.

Примечание: Запуск автонастройки работает **только с камерами Bitrek-Dahua**

Менеджер IP камер

Эксперт    **Запуск автонастройки**    + Добавить камеру

Автонастройка успешно завершена, обновите страницу!

В большинстве случаев автонастройка обнаружит и добавит камеру за вас, однако, если этого не произошло вы можете попробовать добавить ее вручную, нажав кнопку **“Добавить камеру”** или **“Расширенные”** и указав желаемые параметры.

## Расширенное добавление IP камеры



Оставьте поле пустым для значения по умолчанию

**Внимание:** Добавление камеры вместо существующей переписет ее настройки!

Номер камеры  
1

Состояние питания  
ON

Состояние звука  
OFF

Имя  
IP camera 1

IP  
192.168.1.10

Шлюз  
192.168.1.20

Макс. ток, mA  
600

Изготовитель  
DAHUA

Имя пользователя  
admin

Пароль  
admin1234

Протокол передачи данных  
TCP

Ссылка на 1 поток  
`rtsp://admin:admin1234@192.168.1.10:554/cam/realmonitor?c`

Ссылка на 2 поток  
`rtsp://admin:admin1234@192.168.1.10:554/cam/realmonitor?c`

Ссылка 1 потока предпросмотра  
`http://admin:admin1234@192.168.1.10/onvifsnapshot/media_`

Ссылка 2 потока предпросмотра  
`http://admin:admin1234@192.168.1.10/onvifsnapshot/media_`

Отменить

Сохранить


**ВАЖНО** Не забудьте **сохранить настройки** нажав соответствующую кнопку.

Примечание: Если после проведенных операций камера не добавилась попробуйте:

- Проверить исправность кабеля;
- Проверить подключение (если камера подключена, диод в месте подключения будет быстро мигать зеленым);
- Проверить исправность камеры


## Настройка прямой трансляции

Подключив и настроив камеру, можно также настроить прямую трансляцию. Для этого нужно перейти в соответствующую вкладку, в разделе конфигурация трансляции включить нужную камеру, и в плеере нажать на меню сбоку и выбрать нужную камеру для просмотра трансляции.

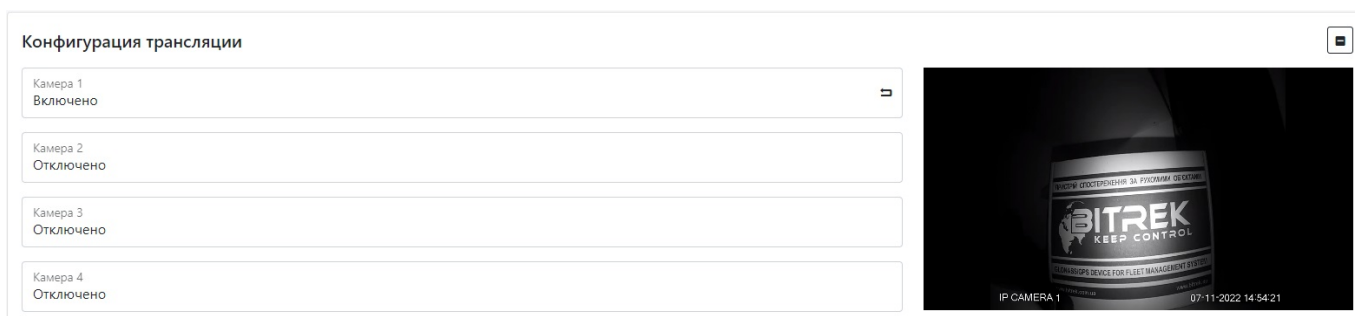


**ВАЖНО** Не забудьте **сохранить настройки** нажав соответствующую кнопку.

Примечание: Вы также можете настроить режим трансляции, выбрав тип потока (DASH, HLS) и качество отображения (1 поток - лучшее качество, 2 поток - худшее качество) при использовании бесплатного Bitrek VPN в стандартной версии используется 2 поток. Для использования 1 потока обратитесь к поставщику услуг.

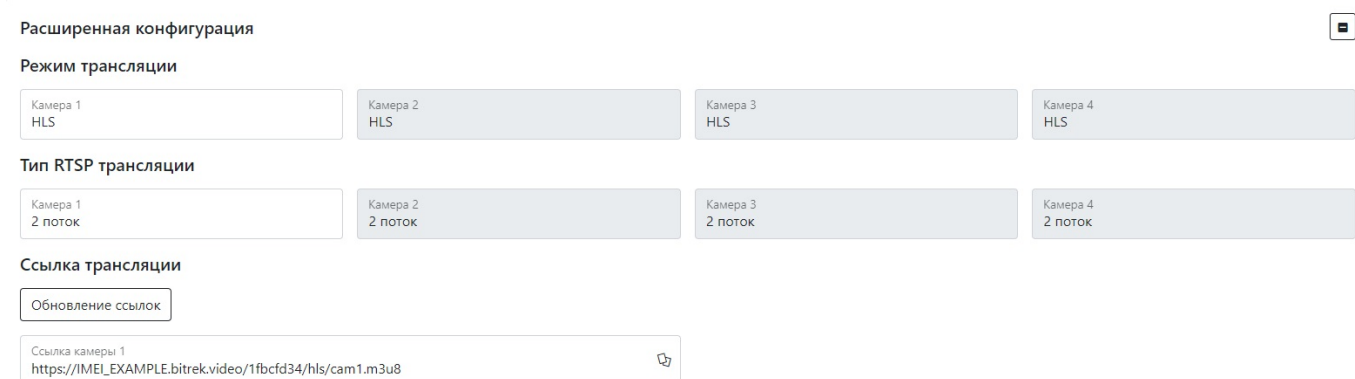

Примечание: После настройки трансляции вы также можете просматривать прямую трансляцию в кабинете прибора в разделе **“ПОТОКОВОЕ ВИДЕО “**

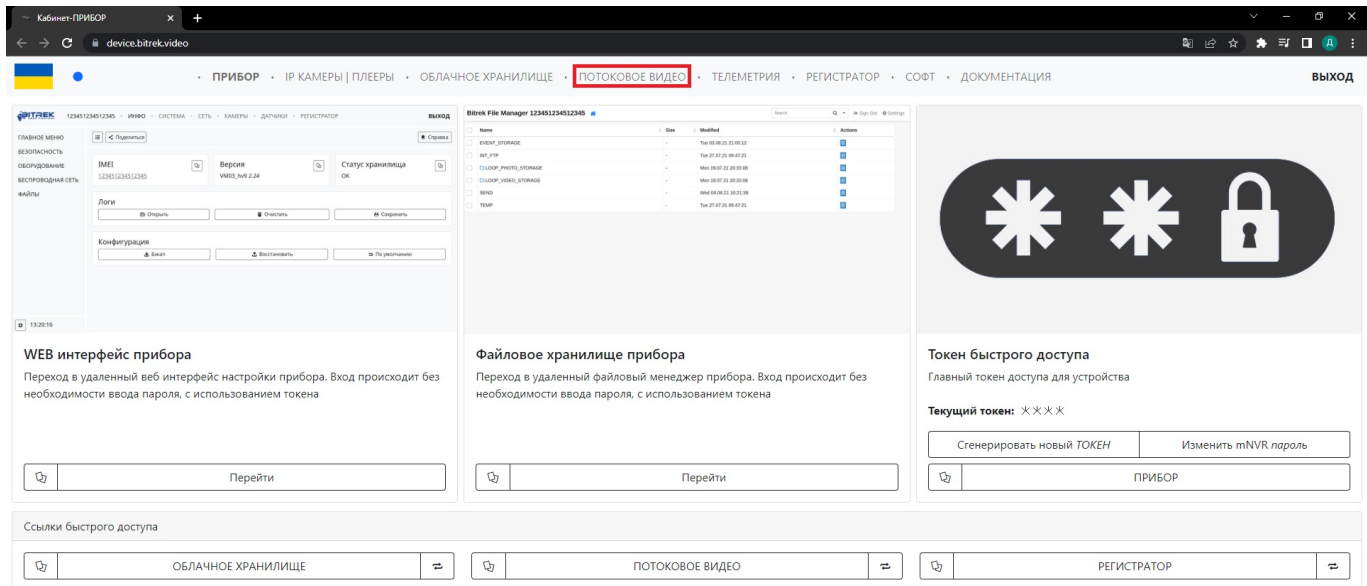


## Настройка регистратора

После настройки камеры и датчиков вы также можете настроить регистратор фото и видео. Для этого нужно:

1. Перейти на соответствующую вкладку;
2. Включить нужную камеру;
3. Выбрать валидатор датчика;
4. Интервал съемки; Интервал съемки;
5. Степень компрессии (чем выше процент тем лучше качество);
6. RTSP источник (1 поток - высшее качество, 2 поток - худшее качество).


Примечание: Мультимедия будет отправляться в папку ...\_REGISTRATOR в разделе ИНФО/ФАЙЛЫ

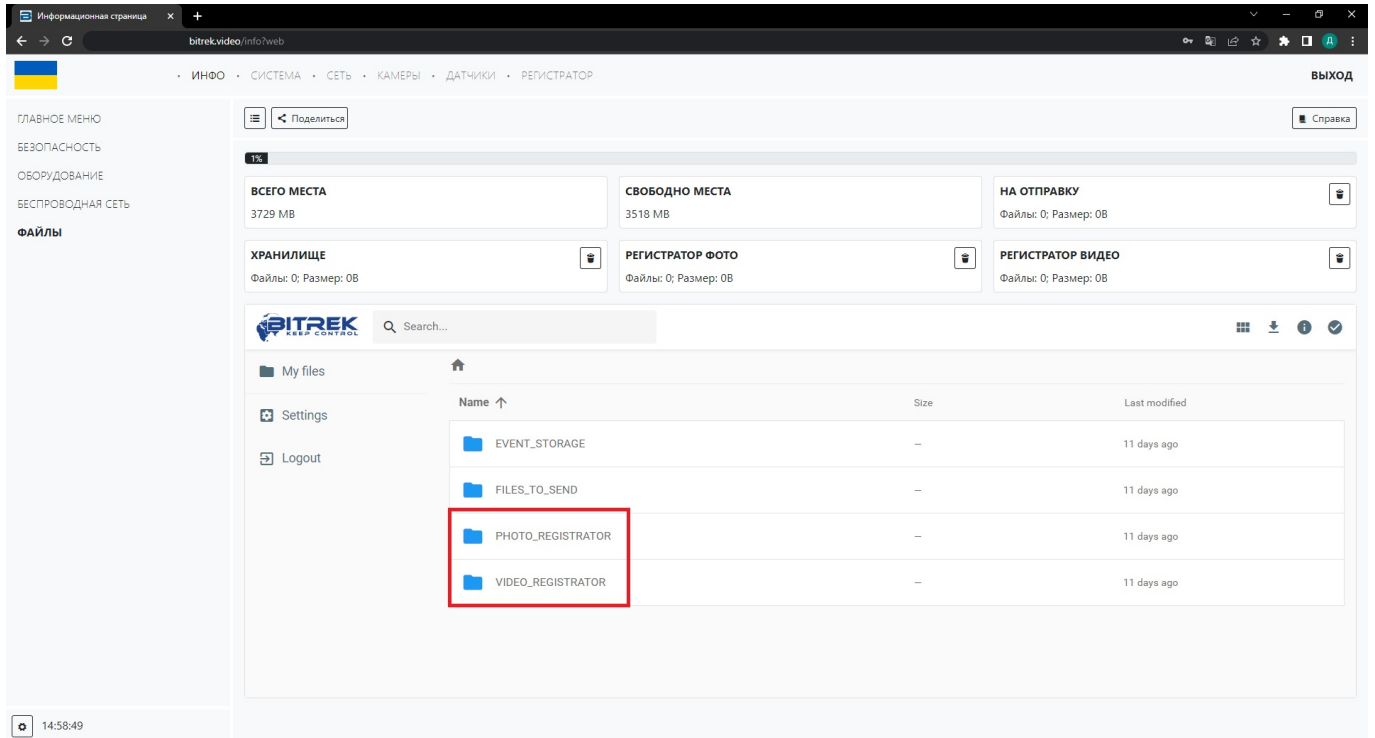

## Настройка датчика

## Настройка трекера


Для настройки трекера вам нужно зайти на соответствующую вкладку в разделе СИСТЕМА/ТРЕКЕР и включить трекер нажав соответствующую кнопку

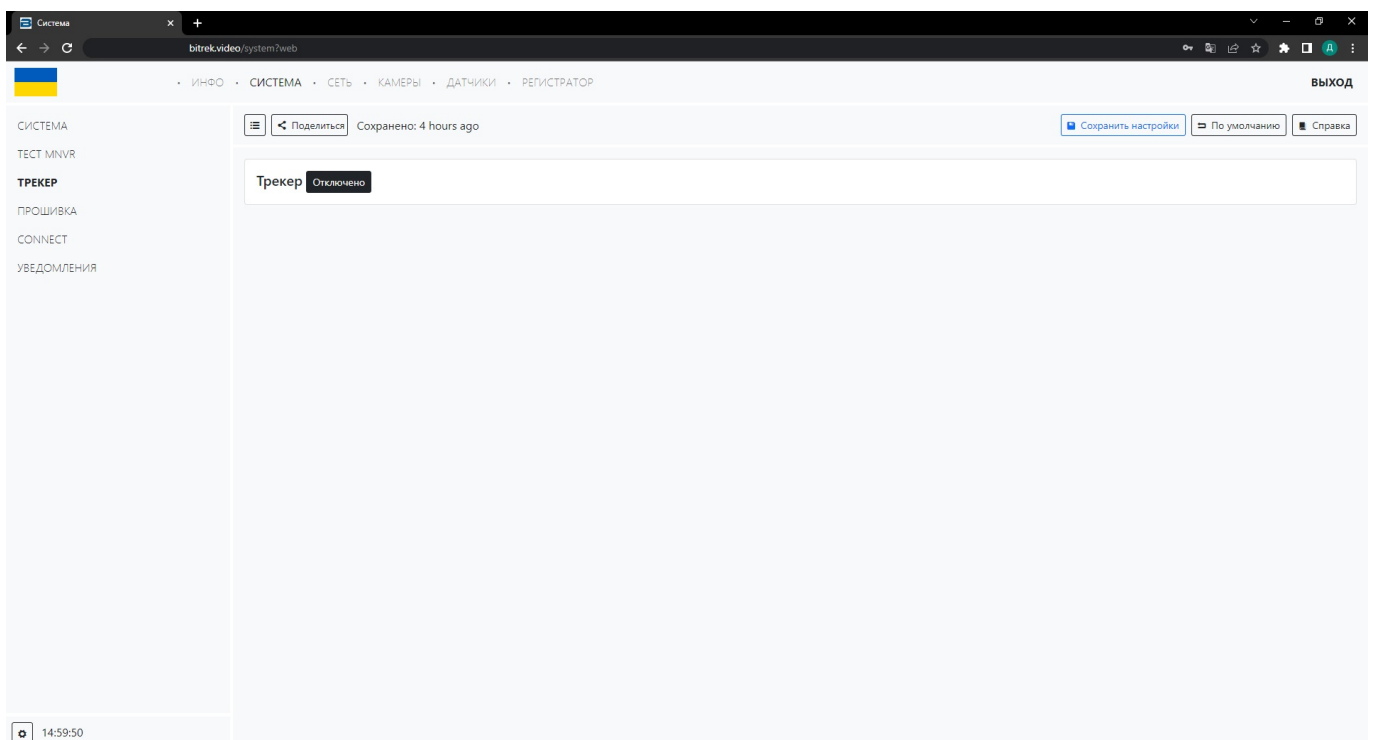

После этого вам нужно будет выбрать тип антенны GPS пока есть возможность подключить или задать GPS следующим образом:

- GNSS модуль
- Статические координаты
- CAN GNSS модуль
- CAN GNSS / внутренний GNSS

1) Для GNSS модуля нужно просто подключить его к устройству

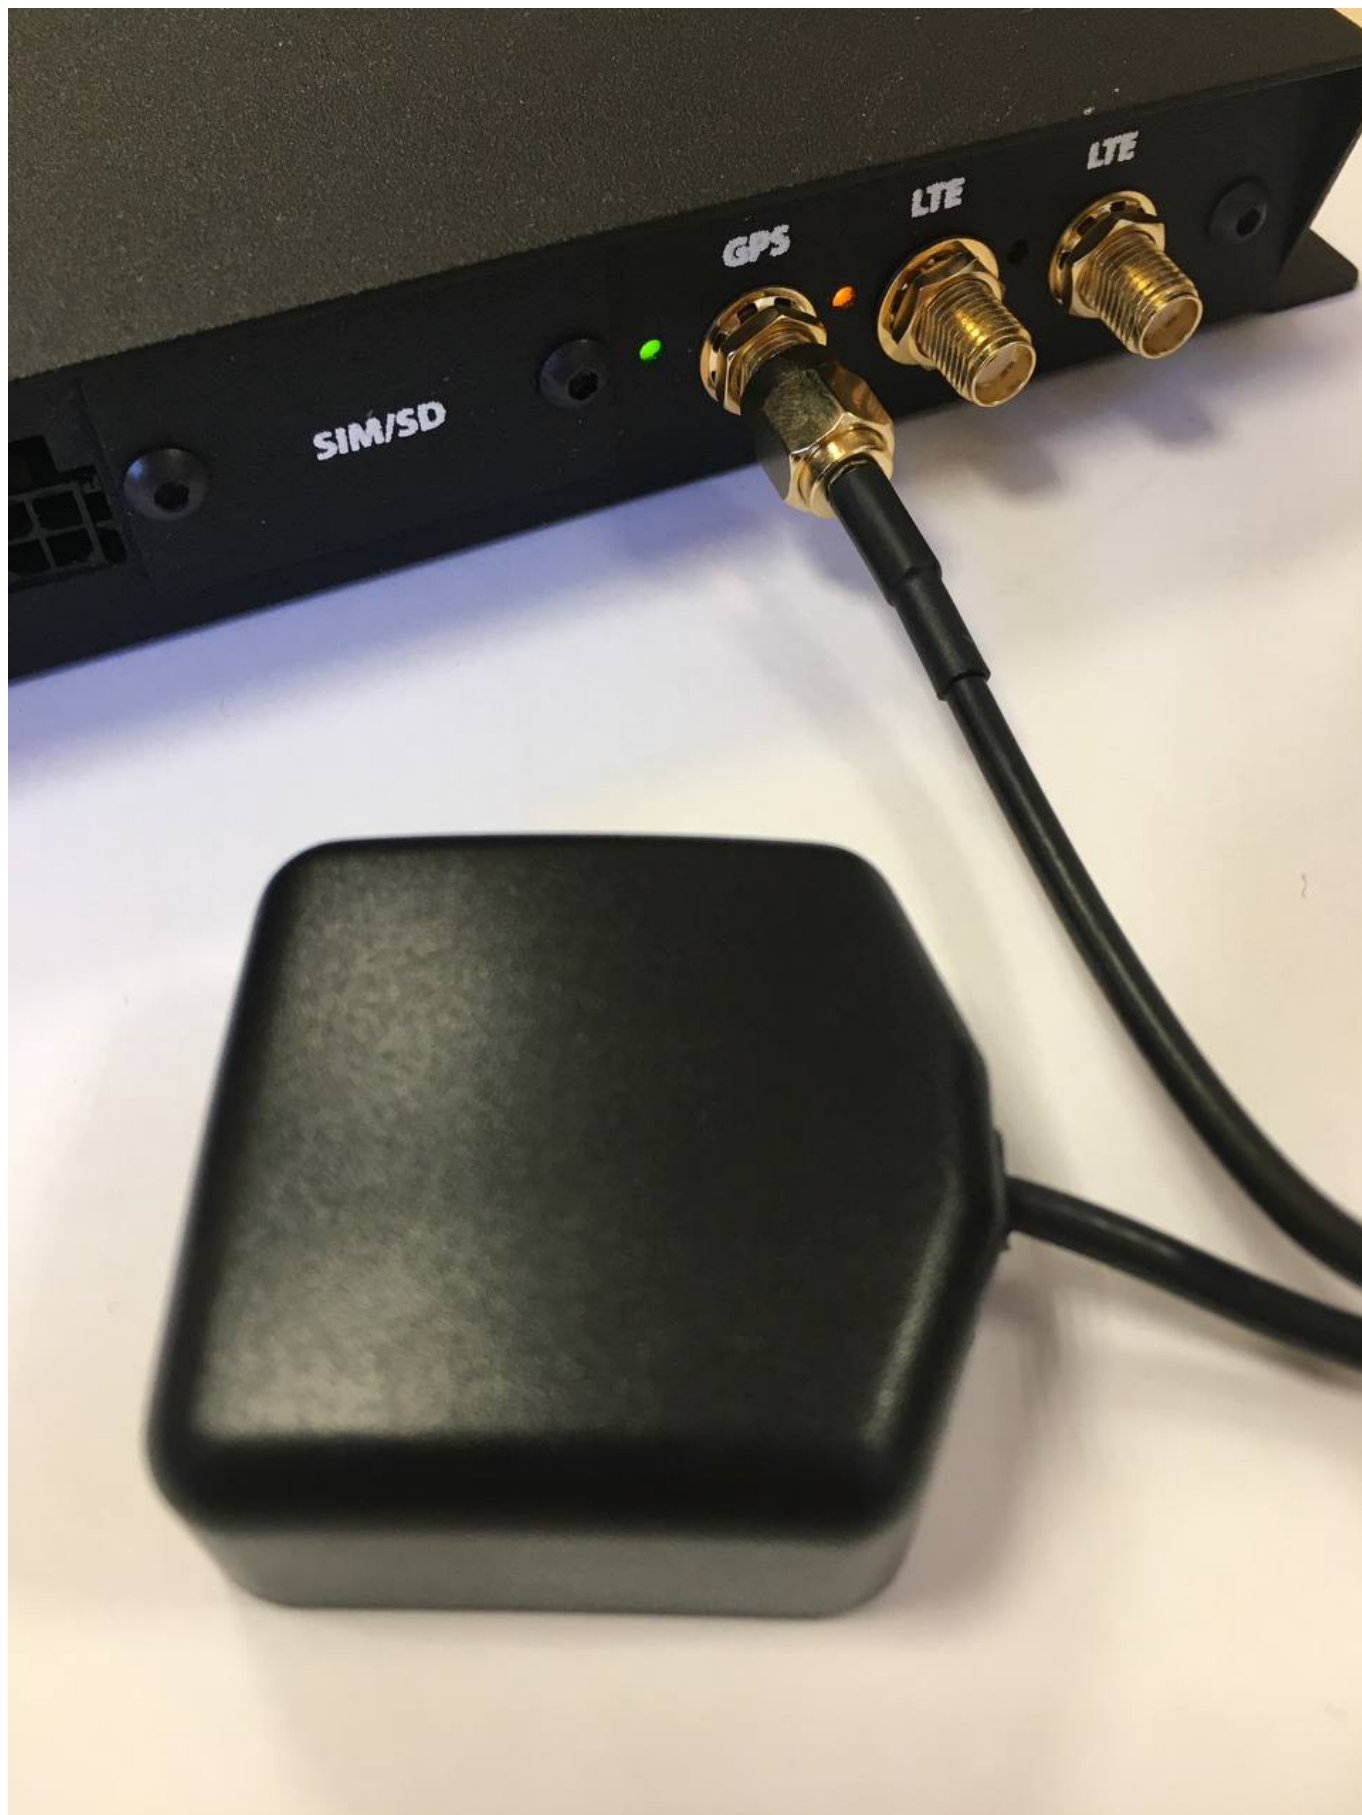

И в откидном списке выбрать **GNSS модуль**, определение позиции будет автоматическим

Инфо

LAT	LON	MOVE	SPEED	ANGLE
9927N	7936E	STOP	0	0
DATA	TIME	HDOP	SATS	ALT
07-11-22	12:59:50	1.8	06	179

Текущая GPS-информация

Трекер  Включено

Статус трекера: GPS OK | Статус сервера: NOT CONNECTED | Источник данных: NVR

Вход для антенны GPS  
GNSS модуль

**GNSS модуль**

- Статические координаты
- CAN GNSS модуль
- CAN GNSS/внутренний GNSS

2) Для статических координат нужно в откидном списке выбрать **Статические координаты** и ввести координаты вручную

Трекер  Включено

Статус трекера: GPS OK | Статус сервера: NOT CONNECTED | Источник данных: NVR

Вход для антенны GPS  
Статические координаты

Статическая долгота

Статическая широта

3) Для CAN GNSS нужно подключить модуль через CAN, выбрать устройство которое подключили в списке и указать его адрес

Трекер  Включено

Статус трекера: GPS OK | Статус сервера: NOT CONNECTED | Источник данных: NVR

Вход для антенны GPS  
CAN GNSS модуль

Выберите устройство  
Не выбрано

Введите адрес устройства (DEC)  
7

4) Для CAN GNSS / внутренний GNSS ситуация как в п.3

После удачной настройки модуля во вкладке **Инфо** вы сможете увидеть текущую GPS информацию о вашем месте нахождения

СИСТЕМА · ИНФО · СИСТЕМА · СЕТЬ · КАМЕРЫ · ДАТЧИКИ · РЕГИСТРАТОР

ВЫХОД

СИСТЕМА

ТЕСТ MNR

**ТРЕКЕР**

ПРОШИВКА

CONNECT

УВЕДОМЛЕНИЯ

Инфо

LAT	LON	MOVE	SPEED	ANGLE
9939N	8135E	STOP	0	0
DATA	TIME	HDOP	SATS	ALT
10-11-22	09:48:06	1.3	07	175

Текущая GPS-информация

При настройке GPS модуля вы также можете настроить для него такие параметры как:

- Отправка фото через IPS
- Отправка ссылок через IPS
- Предварительная настройка ссылки на видео
- Ссылка на видео
- Распознавание QR кодов

Вход для антенны GPS GNSS модуль	
Отправлять фото через IPS Отключено	Отправлять ссылку через IPS Включено
Ссылка на видео <a href="https://ftp.bitrek.video/ftp/IMEI_example/folder_example/file.example.mp4">https://ftp.bitrek.video/ftp/IMEI_example/folder_example/file.example.mp4</a>	Преднастройки ссылки на видео Не выбрано
Live плеер	Распознавание QR кодов Отключено

Мы рекомендуем использовать формат по умолчанию который установлен в стандартной прошивке (фото выше)

**Отправлять фото через IPS** - включить/выключить функцию отправки файлов на ваш IPS сервер  
**Отправка ссылок через IPS** - включить/выключить функцию отправки файлов на ваш IPS сервер с помощью ссылки

Примечание: Мы рекомендуем отправлять только ссылки, ведь отдельно фото отправляются еще и на FTP в результате чего они дублируются, чтобы этого избежать, освободить память и лишней раз не нагружать устройство рекомендуем эти опции оставить **по умолчанию**

**Преднастройка ссылки на видео** - если вы оплатили доступ к FTP вы можете выбрать сервер на который можно будет перейти указав ссылку на видео в соответствующем поле (указать нужно адрес сервера, ID устройства, пака файла и его название, например: [https://ftp.bitrek.video/ftp/IMEI/IMEI/file\\_example.jpg](https://ftp.bitrek.video/ftp/IMEI/IMEI/file_example.jpg) )

**Распознавание QR кодов** - рекомендуем оставлять эту опцию выключенной, если вы ею не пользуетесь

### Настройка создания точки

Вы можете настроить создание точек для трека движения вашего транспорта с помощью таких параметров как:

- Время
- Расстояние
- Угол
- Скорость

**Время** - Точка будет постоянно создаваться через промежуток времени который вы задали в поле **“По времени, с”**

**Расстояние** - Точка будет создаваться после того как транспорт проедет расстояние, которое было задано в поле **“По величине расстояния, м”**

**Кут** - Точка будет создаваться после того как транспорт повернет на угол поворота который был задан в поле **“По значению угла, град”**

**Скорость** - Минимальное значение скорости при котором начнется построение точек, если значение будет меньше заданного, устройство переключится в режим стоянки

## Настройка чувствительности сенсора движения

Можно настроить чувствительность движения, которая зависит от положения устройства, например, если устройство будет сильно трясти - рекомендуется установить низкую чувствительность, если он будет почти не подвижный, тогда наоборот высокую

**Таймаут остановки** - время при котором транспорт может стоять и трек точек не обнуляется (например когда транспорт стоит на светофоре)

### Настройки создания точки

По времени Включено	По времени, значение, с 30
По состоянию расстояний Включено	По величине расстояния, м 500
По состоянию угла Включено	По значению угла, град 5
Мин. скорость, km/h 5	

### Настройки датчика движения

Чувствительность датчика движения Средняя	Таймаут остановки, s 180
--	-----------------------------

## Настройка IPS сервера

Вы можете настроить IPS сервер для отправки телеметрии на такие сервисы как Wialon и др.

Для этого в поле основной сервер нужно ввести:

1. IP адрес
2. Порт
3. ID
4. Пароль
5. Таймаут

Если у вас есть также запасной сервер вам нужно его включить в соответствующем меню и прописать адрес и порт. Если с основным сервером не будет связи больше чем вы задали в поле *Таймаут*, данные начнут отправляться на резервный сервер

Настройки IPS-сервера <input checked="" type="checkbox"/> Включено <span style="float: right;">▣</span>	
Основной сервер	
IP адрес 193.193.165.165	Порт 21941
ID Name_example	Пароль IPS
Таймаут 60	
Резервный сервер	
Статус резервного сервера Отключено	

Примечание: Не забывайте **сохранять настройки** нажав соответствующую кнопку!

## Настройка LAN

Чтобы подключить устройство к сети LAN вам нужно сначала подключить устройство по LAN-кабелю от маршрутизатора



После чего перейти на вкладку **СЕТЬ/LAN** где можно выбрать тип сети:

1. Автоматический(DHCP)
2. Или же задать вручную(статика) введя IP адрес устройства, маску подсети, шлюз, и

состояние внутреннего DHCP(выключать в случае подключения роутера который имеет свой DHCP сервер)

### Конфигурация LAN

Тип сети Статика	
IP адрес 192.168.1.20	Маска подсети 255.255.255.0
Шлюз	Состояние внутреннего DHCP Включено

### Сканирование LAN

IP	MAC
В локальной сети не было найдено ни одного устройства!	
Отсканировано в: 2022-08-26 15:29:37.602789887 +0200	
Очистить отчет	Сканировать

## Настройка хранилища (FTP)

Вы можете сэкономить место на вашем устройстве с помощью отправки данных на сервер. Для этого нужно зайти в раздел СЕТЬ/FTP и включить нужный сервер из списка. Всего есть три вида:

- 1. **Подтвержденный сервер FTP** для создания файлов, которые будут поступать на ваше устройство, если произойдет какое-то событие (например, если на это будет настроен ваш датчик);

Событийный сервер FTP

Адрес ftp.bitrekvideo	Порт 21	
Имя пользователя example	Пароль *****	
Папка example_folder	Паттерн %d-%m-%Y	
Интерфейс отправки GSM и WiFi	Использовать 2G для отправки файлов Включено	
Приоритет отправки		
По типу содержания Сначала фото	По времени Сначала новые	Потоки 3

- 2. **FTP сервер для регистратора фото** для отправки фото, которые будут зафиксированы ВАШИМ *предварительно настроенным фото регистратором*;

FTP сервер для регистратора фото

Адрес ftp.bitrekvideo	Порт 21
Имя пользователя example_name	Пароль *****
Папка nvr-PHOTO	Паттерн %d-%m-%Y-PHOTO
Интерфейс отправки GSM и WiFi	Использовать 2G для отправки файлов Отключено
Приоритет отправки	
По времени Сначала старые	Потоки 3

- 3. **FTP сервер для регистратора видео** для отправки видео, которые будут

зафиксированы вашим *предварительно настроенным видео регистратором.*

FTP сервер для регистратора видео  Включено ▣

Адрес ftp.bitrek.video	Порт 21
Имя пользователя example_name	Пароль .....
Папка nvr-VIDEO	Паттерн %d-%m-%Y-VIDEO
Интерфейс отправки Только WiFi	Использовать 2G для отправки файлов Отключено
Приоритет отправки	
По времени Сначала старые	Потоки 3

Вы можете корректировать настройки вашего сервера с помощью соответствующих параметров:

- Задав *адрес* и указав *порт* на которую будут отправляться ваши медиа данные;
- Создать *папку* в которую будут отправляться файлы;
- Выбрать *тип сети* при котором будут отправляться данные (через Wi-Fi, если хотите сэкономить трафик SIM карты или она у вас не установлена, или данные GSM(если установлена SIM карта));
- Если установлена SIM карта можно также *включить использование 2G* для отправки файлов, это обеспечит отправку файлов в местах с плохой связью, при этом скорость загрузки будет ниже а время соответственно бльшим. Просим учесть это при настройке сервера;
- Установить приоритет отправки файлов по времени (сначала более старые или наоборот).

**Обратите внимание:** скорость загрузки данных зависит от качества сети в которой находится устройство, чем хуже качество сигнала тем больше понадобится времени для отправки файлов. Просим учесть это при настройке сервера.

Примечание: Не забывайте **сохранять настройки**, нажав соответствующую кнопку.

## Настройка сети GSM

существует несколько параметров настройки GSM на устройстве:

- GSM/LTE трафик;

## GSM/LTE трафик



### Лимит трафика

Лимит Отключено	Ежеднев. (МБ) 0	Месячный (МБ) 0
<b>Дневной Месячный</b>	0.00 МБ 0.00 МБ	
<b>Загрузка в FTP</b>	Включено	
<b>Лог</b>	<a href="#">Трафик</a>	

- GSM/LTE конфигурация;

## GSM/LTE конфигурация



Слот SIM по умолчанию Верх (металлический)	
APN www.kyivstar.net	Номер дозвона *99***1#
Режим сети AUTO	

- SMS/USSD конфигурация.

### SMS/USSD конфигурация



Управляющие номера SMS	
<small>Используйте ; для разделения полей данных</small>	
<b>Отправка пользовательских SMS</b>	
Номер +380971234567	Пользовательский текст SMS
<input type="button" value="Отправить"/>	
<b>Отправить USSD</b>	
USSD код *111#	Ответ оператора
<input type="button" value="Отправить"/>	

### Настройка GSM/LTE трафика

Вы можете настроить лимит трафика на устройстве для его сбережения, для этого нужно перейти на вкладку СЕТЬ/GSM включить лимит с помощью соответствующей кнопки и задать

ограничения для использования трафика устройством на день или на месяц.

На примере показано ограничение трафика не более 2ГБ в день и 65ГБ в месяц

### GSM/LTE трафик ☰

#### Лимит трафика

Лимит Включено <span style="float: right;">↔</span>	Ежеднев. (МБ) 2000 <span style="float: right;">↔</span>	Месячный (МБ) 65000 <span style="float: right;">↔</span>
--	--	---

---

<b>Дневной Месячный</b>	0.00 МВ 0.00 МВ
<b>Загрузка в FTP</b>	Отключено
<b>Лог</b>	<a href="#">Трафик</a>

Примечание: не забывайте **сохранять настройки** нажав соответствующую кнопку.

### GSM/LTE конфигурация

Вы можете настроить:

- Позицию SIM карты на устройстве сверху или снизу (в зависимости от того как вы установили SIM карту)
- APN (по умолчанию [www.kyivstar.net](http://www.kyivstar.net))
- Номер дозвона
- Режим сети в котором будет работать устройство (по умолчанию режим сети устанавливается автоматически, однако вы можете задать этот параметр вручную)

### SMS/USSD конфигурация

Устройство позволяет настраивать отправку SMS пользователем для например получения номера с которого отправляется SMS. И отправлять коды USSD например \*111# для проверки счета на SIM карте.

**SMS/USSD конфигурация**

Управляющие номера SMS  
+380671234567

Используйте ; для разделения полей данных

**Отправка пользовательских SMS**

Номер +380971234567  
+380671234567

Пользовательский текст SMS  
test

Отправить

**Отправить USSD**


USSD код \*111#  
\*111#

Ответ оператора  
\*Na rahunku 7429.83 grn.


Отправить

## Просмотр логов

в mNVR предусмотрена возможность просмотра логов на устройстве для диагностики неполадок. Для этого нужно зайти на вкладку “ИНФО/ЛОГИ/ОТКРЫТЬ”

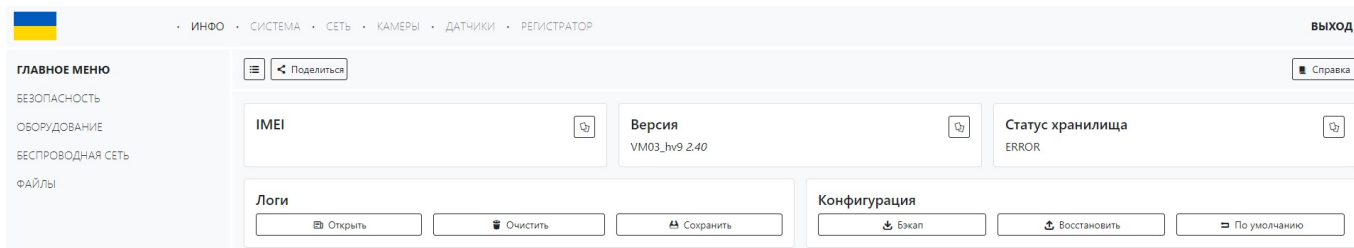

В открывшемся окне вам нужно выбрать желаемый раздел и нажать на него

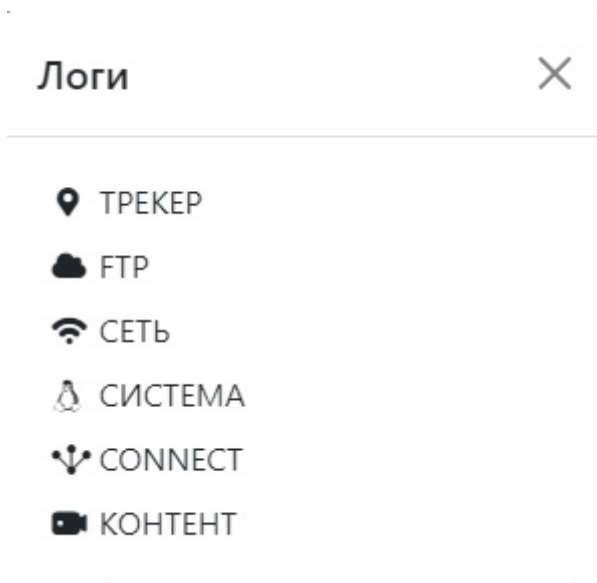

### ТРЕКЕР

В разделе **GPS** представлена информация о вашем GPS трекере

## В разделе **IPS** представлена информация о статусе вашего IPS сервера

bitrek.video/logs/?pages=gpsips

ТРЕКЕР FTP СЕТЬ СИСТЕМА CONNECT КОНТЕЙТ

### GPS

```
### 22-11-07_15:11:04 ---- LOW GNSS SIGNAL.HDOOP=9.9;SATELLITES=03 ###
### 22-11-07_15:11:13 ---- GPS SIGNAL OK ###
### 22-11-07_15:11:28 ---- TIME POINT! ###
### 22-11-07_15:11:44 ---- LOW GNSS SIGNAL.HDOOP=9.8;SATELLITES=03 ###
### 22-11-07_15:11:46 ---- GPS SIGNAL OK ###
### 22-11-07_15:11:56 ---- LOW GNSS SIGNAL.HDOOP=9.8;SATELLITES=03 ###
### 22-11-07_15:11:58 ---- TIME POINT! ###
### 22-11-07_15:12:03 ---- GPS SIGNAL OK ###
### 22-11-07_15:12:28 ---- TIME POINT! ###
### 22-11-07_15:12:58 ---- TIME POINT! ###
### 22-11-07_15:13:28 ---- TIME POINT! ###
### 22-11-07_15:13:58 ---- TIME POINT! ###
### 22-11-07_15:14:28 ---- TIME POINT! ###
### 22-11-07_15:14:58 ---- TIME POINT! ###
### 22-11-07_15:15:28 ---- TIME POINT! ###
### 22-11-07_15:15:58 ---- TIME POINT! ###
### 22-11-07_15:16:28 ---- TIME POINT! ###
### 22-11-07_15:16:58 ---- TIME POINT! ###
### 22-11-07_15:17:28 ---- TIME POINT! ###
### 22-11-07_15:17:58 ---- TIME POINT! ###
### 22-11-07_15:18:28 ---- TIME POINT! ###
### 22-11-07_15:18:58 ---- TIME POINT! ###
### 22-11-07_15:19:28 ---- TIME POINT! ###
### 22-11-07_15:19:34 ---- LOW GNSS SIGNAL.HDOOP=12.2;SATELLITES=03 ###
### 22-11-07_15:19:36 ---- GPS SIGNAL OK ###
### 22-11-07_15:19:58 ---- TIME POINT! ###
```

### IPS

```
### 22-11-07_15:15:55 ---- L PACKET ###
### 22-11-07_15:15:56 ---- Wrong login data.Sleep 30s ###
### 22-11-07_15:16:26 ---- CONNECT TO SERVER ###
### 22-11-07_15:16:26 ---- L PACKET ###
### 22-11-07_15:16:26 ---- Wrong login data.Sleep 30s ###
### 22-11-07_15:16:57 ---- CONNECT TO SERVER ###
### 22-11-07_15:16:57 ---- L PACKET ###
### 22-11-07_15:16:58 ---- Wrong login data.Sleep 30s ###
### 22-11-07_15:17:28 ---- CONNECT TO SERVER ###
### 22-11-07_15:17:28 ---- L PACKET ###
### 22-11-07_15:17:28 ---- Wrong login data.Sleep 30s ###
### 22-11-07_15:17:59 ---- CONNECT TO SERVER ###
### 22-11-07_15:17:59 ---- L PACKET ###
### 22-11-07_15:17:59 ---- Wrong login data.Sleep 30s ###
### 22-11-07_15:18:29 ---- CONNECT TO SERVER ###
### 22-11-07_15:18:29 ---- L PACKET ###
### 22-11-07_15:18:30 ---- Wrong login data.Sleep 30s ###
### 22-11-07_15:19:00 ---- CONNECT TO SERVER ###
### 22-11-07_15:19:00 ---- L PACKET ###
### 22-11-07_15:19:01 ---- Wrong login data.Sleep 30s ###
### 22-11-07_15:19:31 ---- CONNECT TO SERVER ###
### 22-11-07_15:19:31 ---- L PACKET ###
### 22-11-07_15:19:31 ---- Wrong login data.Sleep 30s ###
### 22-11-07_15:20:01 ---- CONNECT TO SERVER ###
### 22-11-07_15:20:01 ---- L PACKET ###
### 22-11-07_15:20:02 ---- Wrong login data.Sleep 30s ###
```

## FTP

В разделе **FTP** информация о статусе подключения к FTP серверу

В разделе **INT FTP** информация о статусе вашего внутреннего хранилища (SD карта SSD диск и т.д.)

bitrek.video/logs/?pages=ftpint\_ftp

ТРЕКЕР FTP СЕТЬ СИСТЕМА CONNECT КОНТЕЙТ

### FTP

```
*<LOOP PHOTO>-#07-11-2022 11:26:15#-NO CONNECTION TO SERVER ftp.bitrek.video222*
*<LOOP VIDEO>-#07-11-2022 11:26:15#-NO CONNECTION TO SERVER ftp.bitrek.video333*
*<LOOP PHOTO>-#07-11-2022 11:27:15#-NO CONNECTION TO SERVER ftp.bitrek.video222*
*<LOOP VIDEO>-#07-11-2022 11:27:15#-NO CONNECTION TO SERVER ftp.bitrek.video333*
*<LOOP PHOTO>-#07-11-2022 11:27:43#-NO CONNECTION TO SERVER ftp.bitrek.video222*
*<LOOP VIDEO>-#07-11-2022 11:27:43#-NO CONNECTION TO SERVER ftp.bitrek.video333*
*<EVENT FILES>-#07-11-2022 11:29:06#-CONNECTION TO SERVER ftp.bitrek.video OK*
*<EVENT FILES>-#07-11-2022 13:07:15#-CONNECTION TO SERVER ftp.bitrek.video OK*
*<EVENT FILES>-#07-11-2022 13:08:03#-CONNECTION TO SERVER ftp.bitrek.video OK*
*<LOOP PHOTO>-#07-11-2022 13:08:03#-CONNECTION TO SERVER "ftp.bitrek.video" OK*
*<LOOP VIDEO>-#07-11-2022 13:08:03#-CONNECTION TO SERVER "ftp.bitrek.video" OK*
*<EVENT FILES>-#07-11-2022 13:34:41#-CONNECTION TO SERVER ftp.bitrek.video OK*
*<LOOP PHOTO>-#07-11-2022 13:34:41#-CONNECTION TO SERVER "ftp.bitrek.video" OK*
*<LOOP VIDEO>-#07-11-2022 13:34:41#-CONNECTION TO SERVER "ftp.bitrek.video" OK*
*<LOOP PHOTO>-#07-11-2022 13:41:51#-CONNECTION TO SERVER "ftp.bitrek.video" OK*
*<LOOP VIDEO>-#07-11-2022 13:41:51#-CONNECTION TO SERVER "ftp.bitrek.video" OK*
*<LOOP PHOTO>-#07-11-2022 14:42:05#-CONNECTION TO SERVER "ftp.bitrek.video" OK*
*<LOOP VIDEO>-#07-11-2022 14:42:05#-CONNECTION TO SERVER "ftp.bitrek.video" OK*
*<LOOP PHOTO>-#07-11-2022 14:47:28#-CONNECTION TO SERVER "ftp.bitrek.video" OK*
*<LOOP VIDEO>-#07-11-2022 14:47:28#-CONNECTION TO SERVER "ftp.bitrek.video" OK*
*<LOOP PHOTO>-#07-11-2022 14:47:36#-CONNECTION TO SERVER "ftp.bitrek.video" OK*
*<LOOP VIDEO>-#07-11-2022 14:47:36#-CONNECTION TO SERVER "ftp.bitrek.video" OK*
*<LOOP PHOTO>-#07-11-2022 15:05:13#-CONNECTION TO SERVER "ftp.bitrek.video" OK*
*<LOOP VIDEO>-#07-11-2022 15:05:13#-CONNECTION TO SERVER "ftp.bitrek.video" OK*
*<LOOP PHOTO>-#07-11-2022 15:07:27#-CONNECTION TO SERVER "ftp.bitrek.video" OK*
*<LOOP VIDEO>-#07-11-2022 15:07:27#-CONNECTION TO SERVER "ftp.bitrek.video" OK*
```


### INT FTP

### СЕТЬ

В разделе **NETWORK** информация о статусе устройств которые могут быть подключены камеры и т.д.

В разделе **MODEM** вы можете увидеть статус вашего модема как вот состояние подключения к Wi-Fi, LAN сети, или статус SIM карты

В разделе **OPEN VPN** вы можете увидеть статус вашего VPN сервера

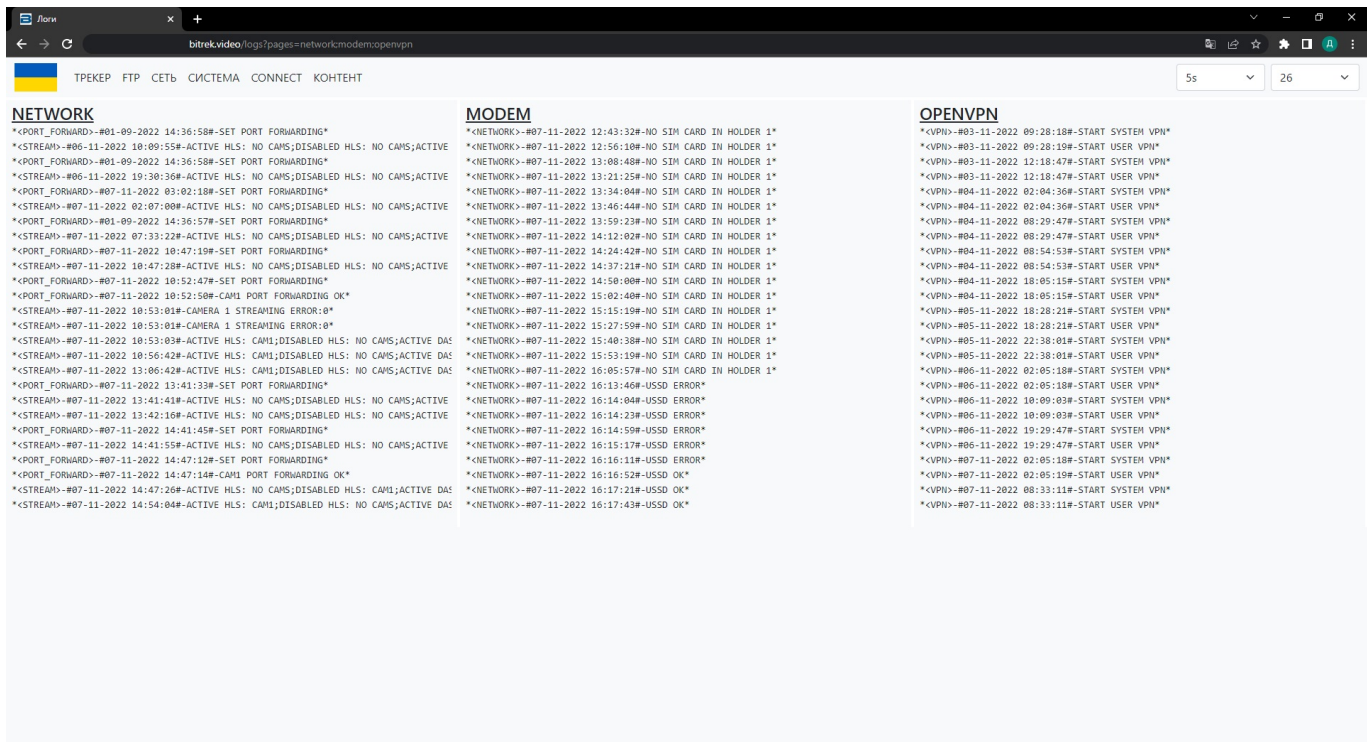

### СИСТЕМА

Раздел **STARTUP** показывает статус успешности загрузки системы, проверку файловой системы и т.д.

Раздел **SETTINGS** проверяет все функции вашего устройства (WIFI, VPN, GSM, трекер, камеры и т.д.)

**SCRIPT ERRORS** ошибки которые могут возникнуть при настройке устройства

The screenshot shows a web browser window with the address bar containing `bitrek.video/logs?pages=startupsettingscripts_errors`. The page has a navigation menu with items: ТРЕКЕР, FTP, СЕТЬ, СИСТЕМА, CONNECT, КОНТЕХТ. There are two dropdown menus on the right showing '5s' and '26'. The main content is divided into three columns:

- STARTUP**: A list of log entries for system boot and storage checks, including timestamps like `*<BOOT>-#04-11-2022 03:02:11#-SYSTEM BOOT*`.
- SETTINGS**: Log entries for writing and configuring camera settings, such as `*<SETTINGS>-#07-11-2022 14:08:03#-FTP SETTINGS WRITE OK*`.
- SCRIPTS ERRORS**: A list of error messages, primarily `*<STATUS_SEND>-#07-11-2022 07:32:06#-SEND STATUS ERROR:HTTPSConnectionPool(host=*`.

## CONNECT

Раздел **MAIN** проверяет исправность основного скрипта системы CONNECT

Раздел **UART** проверяет исправность устройств и камер подключенных с помощью UART

**BAM FLASH** показывает ход прошивки трекера с помощью BAM

The screenshot shows a web browser window with the address bar containing `bitrek.video/logs?pages=mainuartbam_flash`. The page has a navigation menu with items: ТРЕКЕР, FTP, СЕТЬ, СИСТЕМА, CONNECT, КОНТЕХТ. There are two dropdown menus on the right showing '5s' and '26'. The main content is divided into three columns:

- MAIN**: A list of log entries for the main script, including timestamps like `*<CONTENT>-#03-11-2022 12:49:19#-START MAIN SCRIPT*`.
- UART**: Log entries for camera status checks, such as `*<CONNECT>-#07-11-2022 10:52:47#-CAM1 ON*`.
- BAM FLASH**: Log entries for the BAM flash process, including timestamps like `*<CONNECT>-#07-11-2022 10:53:01#-IP CAMS STATE: CAM1-ON;CAM2-OFF;CAM3-OFF;CAM4-OFF*`.

# КОНТЕНТ

Раздел **CYCLE** показывает ход записи камер в режиме цикла

Раздел **TIMELAPSE** показывает ход записи камер в режиме таймлапс

The screenshot shows a web browser window with the URL `bitrek.video/logs?page=cycle&timelapse`. The page header includes a navigation menu with items: ТРЕКЕР, FTP, СЕТЬ, СИСТЕМА, CONNECT, КОНТЕНТ. There are two tabs: 'CYCLE' and 'TIMELAPSE'. The 'CYCLE' tab is active and displays a list of recording events. Each event line includes a timestamp, a status (e.g., ACTIVE VIDEO), and a list of camera IDs (CAM1, CAM2, CAM3, CAM4) and their recording status (e.g., NO CAMS, DISABLED VIDEO, ACTIVE PHOTO). The 'TIMELAPSE' tab is also visible, showing a similar list of events.

From:

<https://docs.bitrek.video/> - Bitrek Video Wiki

Permanent link:

<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:quickstart&rev=1764766490>

Last update: **2025/12/03 14:54**