
## **Как настроить расписание перезагрузки** устройства?

Нужно зайти в меню конфигурации прибора и перейти на вкладку Система/Система/Перезагрузка системы

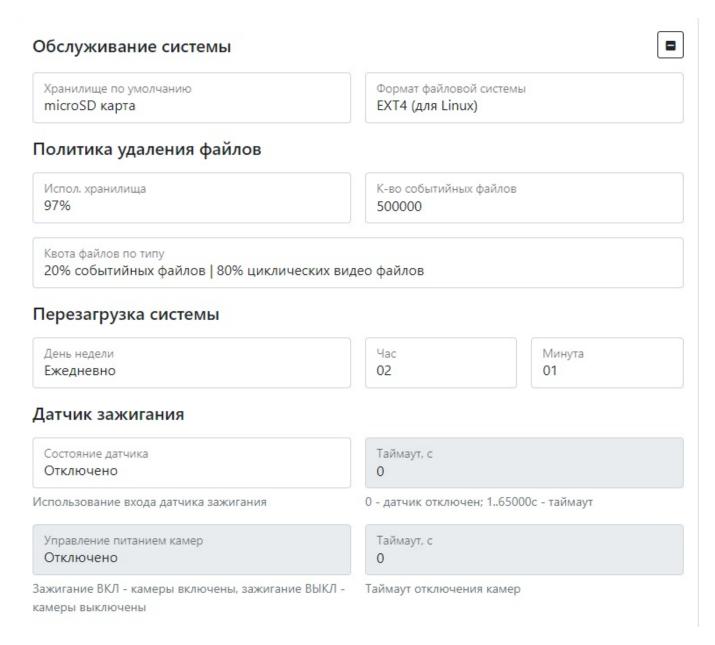

Вы сможете отключить/включить перезагрузку системы ежедневно, определенный или случайный день с точностью до минуты

## From:

https://docs.bitrek.video/ - Bitrek Video Wiki

Permanent link:

Last update: 2025/08/31 23:17

https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:schedulereboot

Last update: 2025/08/31 23:17

https://docs.bitrek.video/ Printed on 2025/09/10 20:29