


Как можно добавить датчики?

Для того чтобы добавить датчики, для начала нужно войти в [меню конфигурации прибора](#), и перейти на вкладку **Датчики**

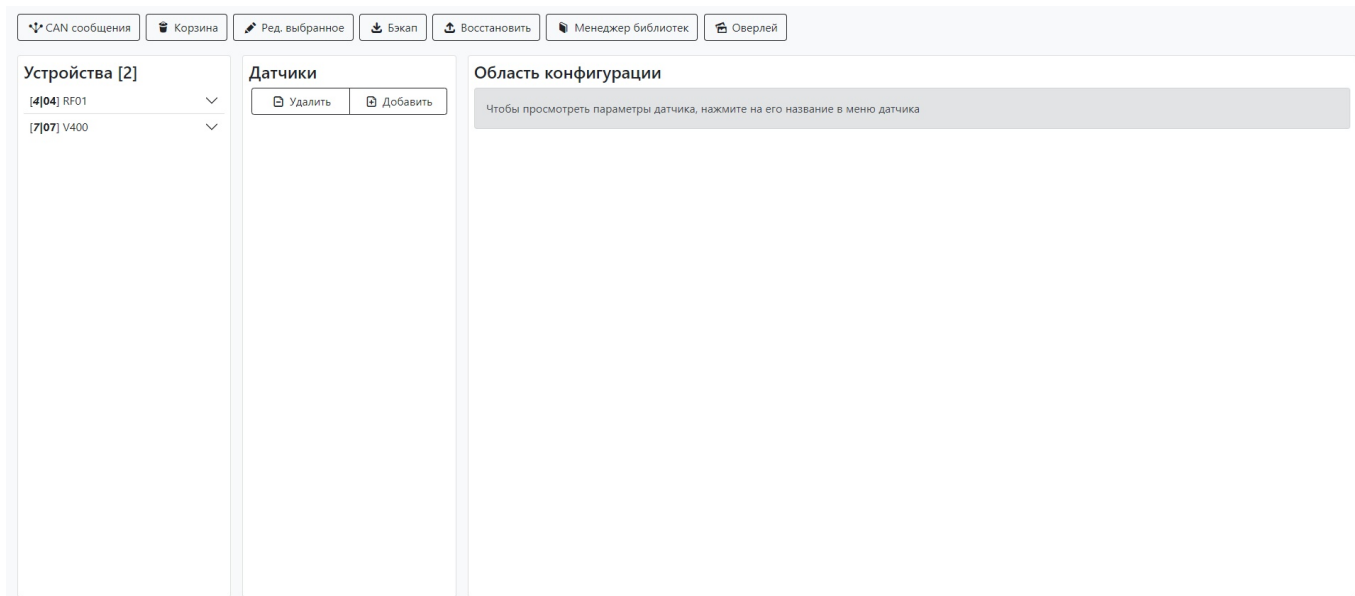

После этого в поле Датчики нажать кнопку **Добавить**

From:

<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:

<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:sensorsadd>

Last update: **2024/04/18 12:26**