


Как выбрать тип хранилища?

Сначала вам нужно подключить **SSD** или **SD** модуль к вашему устройству (зависит от комплектации вашего устройства)

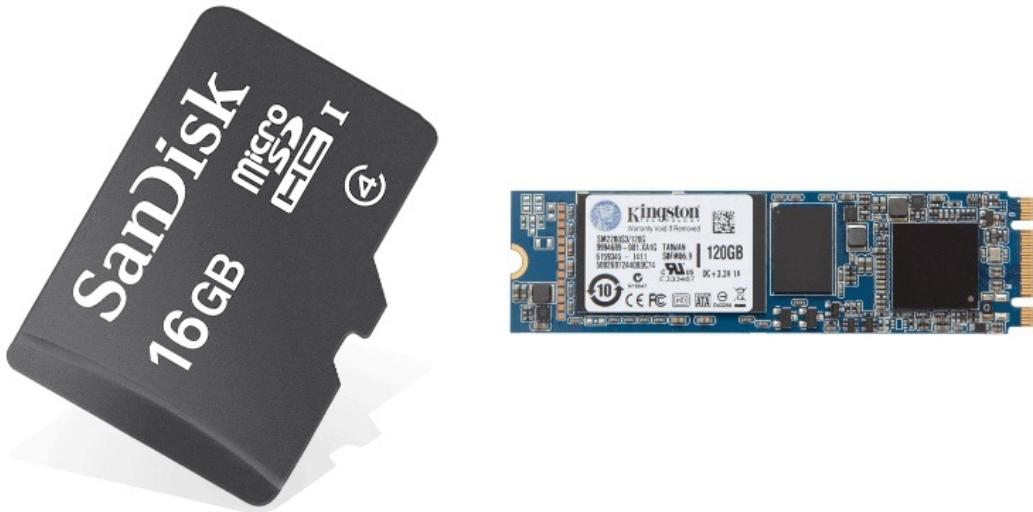

После этого нужно зайти в [меню конфигурации прибора](#) и перейти на вкладку **Система/Система/Обслуживание системы/Хранилище по умолчанию**



Обслуживание системы

Хранилище по умолчанию
microSD карта

Формат файловой системы
EXT4 (для Linux)

Политика удаления файлов

Испол. хранилища
97%

К-во событийных файлов
500000

Квота файлов по типу
20% событийных файлов | 80% циклических видео файлов

Перезагрузка системы

День недели
Ежедневно

Час
02

Минута
01

Датчик зажигания

Состояние датчика
Отключено

Таймаут, с
0

Использование входа датчика зажигания

0 - датчик отключен; 1..65000с - таймаут

Управление питанием камер
Отключено

Таймаут, с
0

Зажигание ВКЛ - камеры включены, зажигание ВЫКЛ -
камеры выключены

Таймаут отключения камер

Здесь вы сможете выбрать диск на котором будут храниться ваши данные: **SSD**, **SD** или **USB** диски

From:

<https://docs.bitrek.video/> - Bitrek Video Wiki

Permanent link:

<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:storsagetype&rev=1713437463>

Last update: **2025/08/31 23:17**