
2025/09/08 01:28 1/3 Как включить трекер?

## Как включить трекер?

Сначала вам нужно подключить GPS модуль к вашему устройству



После этого нужно зайти в меню конфигурации прибора и перейти на вкладку **Система/Трекер** 

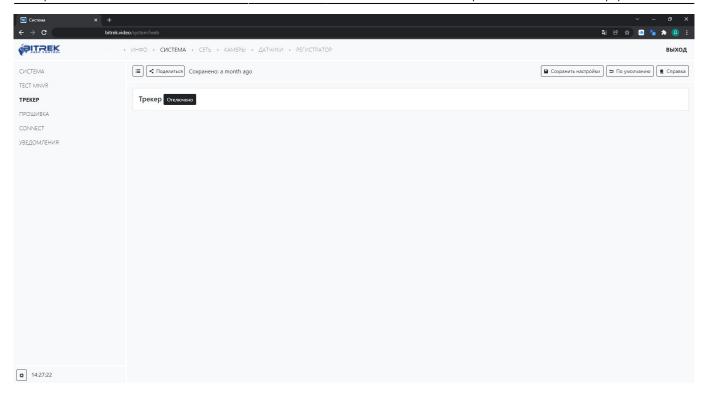


После включения трекера вы можете настроить его под ваши потребности: использовать GPS модуль или статические координаты, настройки отправок через IPS сервер и создать точку по времени расстоянием и углом и т.д.

Трекер Включено		
Craryc rpexepa: NO GPS CONNECTION Craryc cepsepa: NOT CONNECTED		
Вход для антенны GPS GNSS модуль		
Отправлять фото через IPS Отключено	Отправлять ссылку через IPS Включено	
Ссылка на видео https://ftp.bitrek.video/ftp/864004043514519/864004043514519/	Преднастройки ссылки на видео Не выбрано	
Серверное распознавание номеров Отключено		
Live плеер	Серверное распознавание QR кодов Отключено	Локальное распознавание QR кодов Отключено
Настройки создания точки		
По времени Включено	По времени, значение, с 30	
По состоянию расстояний Включено	По величине расстояния, м 500	
По состоянию угла Включено	По значению угла. град 5	
Мин. скорость, km/h 5		
Настройки датчика движения		
Чувствительность датчика движения Средняя	Таймаут остановки, s 180	

Также вы можете настроить сам IPS сервер, указав его адрес, порт, ID и т.д., а также просмотреть текущую GPS-информацию

https://docs.bitrek.video/ Printed on 2025/09/08 01:28

2025/09/08 01:28 3/3 Как включить трекер?

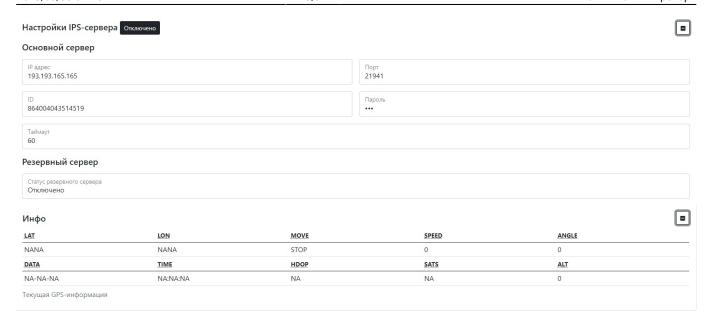

From

https://docs.bitrek.video/ - Bitrek Video Wiki

Permanent link:

https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:tracker

Last update: 2025/08/31 23:17