


Как включить трекер?


Сначала вам нужно подключить GPS модуль к вашему устройству



После этого нужно зайти в [меню конфигурации прибора](#) и перейти на вкладку **Система/Трекер**

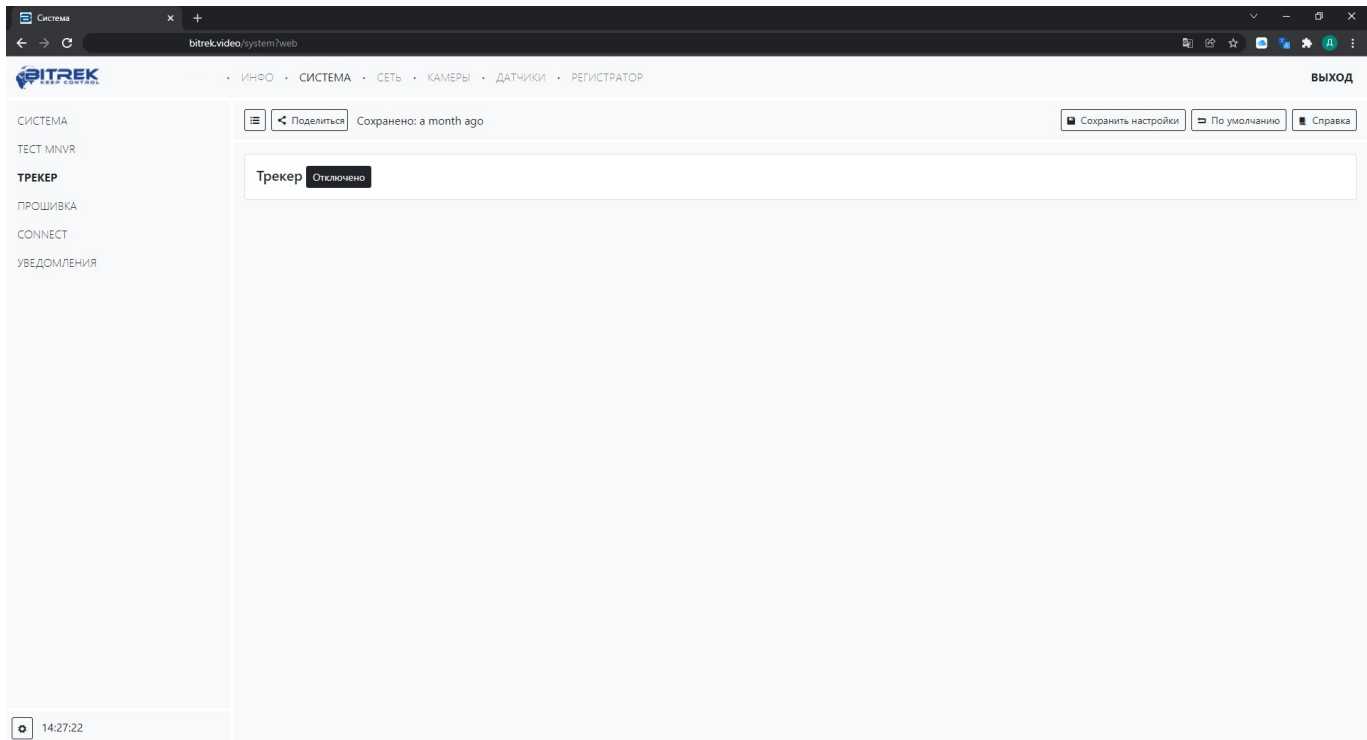

После включения трекера вы можете настроить его под ваши потребности: использовать GPS модуль или статические координаты, настройки отправок через IPS сервер и создать точку по времени расстоянием и углом и т.д.

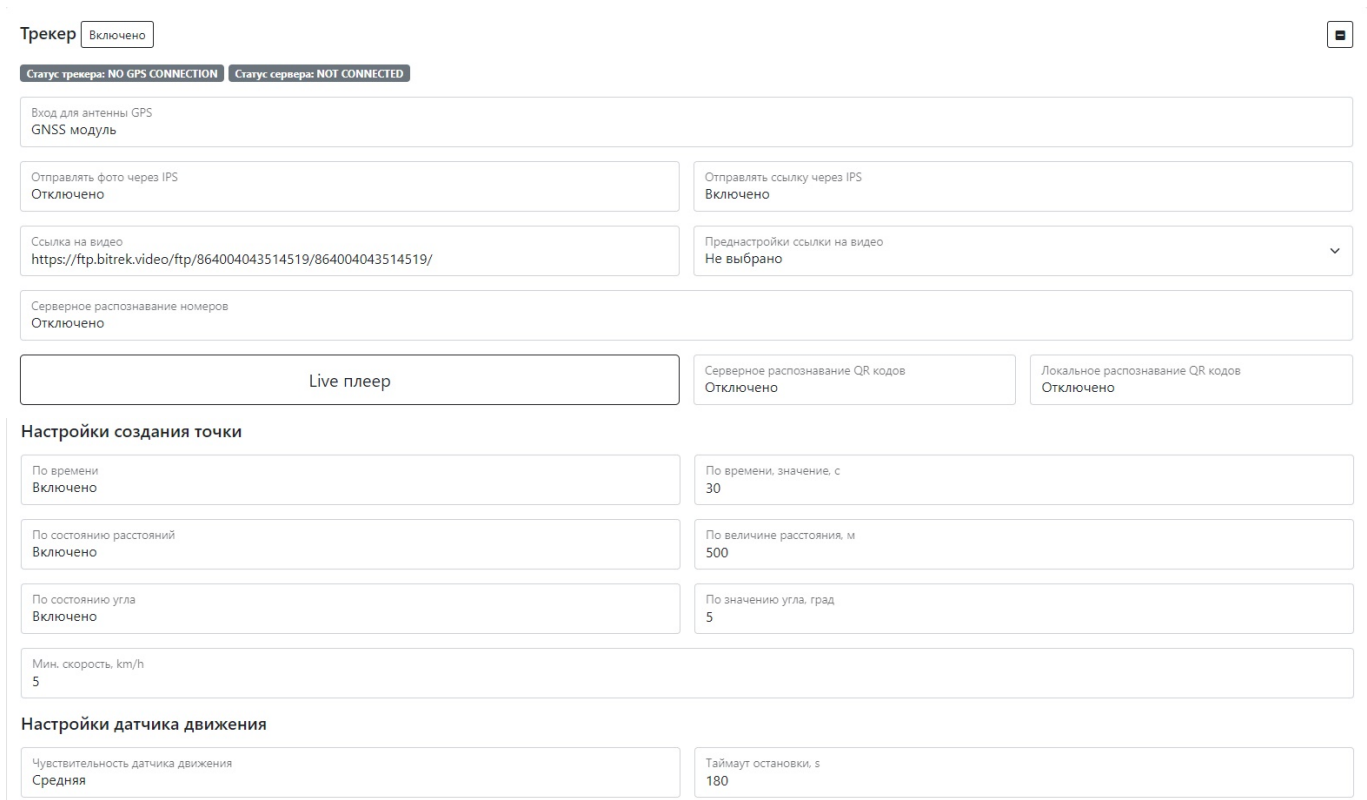

Также вы можете настроить сам IPS сервер, указав его адрес, порт, ID и т.д., а также просмотреть текущую GPS-информацию

Настройки IPS-сервера Отключено



Основной сервер

IP адрес 193.193.165.165	Порт 21941
ID 864004043514519	Пароль ...
Таймаут 60	

Резервный сервер

Статус резервного сервера
Отключено

Инфо



LAT	LOX	MOVE	SPEED	ANGLE
NANA	NANA	STOP	0	0
DATA	TIME	HDOP	SATS	ALT
NA-NA-NA	NA:NA:NA	NA	NA	0

Текущая GPS-информация

From:

<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:

<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:tracker>

Last update: **2024/04/18 12:26**