

Wi-Fi

Для настройки устройства можно использовать подключение Wi-Fi. По умолчанию каждое устройство создает закрытую точку доступа. Параметры доступа к точке доступа (указаны в конфигурации AP)

SSID: VM03_IMEI устройства Пароль: NVR + Последние 3 цифр IMEI + 3,4 цифра Например, для IMEI 353464071592365 SSID: VM03_353464071592365 Пароль: NVR36546

Wi-Fi конфигурация

Рисунок 1 - Раздел Wi-Fi конфигурация



Таблица 1 - Описание параметров раздела Wi-Fi конфигурация

Параметр	Описание параметра
Режим Wi-Fi	Выбор режима работы Wi-Fi модуля
AP	Точка доступа
Клиент	Подключение к наружной точке доступа
OFF	Отключено

Конфигурация клиента

Устройство может передавать данные на сервер, используя сеть Wi-Fi в режиме подключения к точке доступа. При наличии подключения к Wi-Fi, шлюз по умолчанию будет переведен с GSM на Wi-Fi, и вся информация пойдет через Wi-Fi. При отключении точки доступа Wi-Fi произойдет переподключение к GSM. **ВНИМАНИЕ! Настройку подключения к точке доступа следует производить, убедившись в хорошем уровне сигнала точки.** Уровень сигнала можно проверить на вкладке Wi-Fi networks monitor. SIGNAL QUALITY требуемой сети должен быть не ниже 20%. В случае, если сеть будет отсутствовать, или ее уровень будет ниже 20% произойдет переключение модуля в режим AP

Рисунок 2 - Раздел Конфигурация клиентами

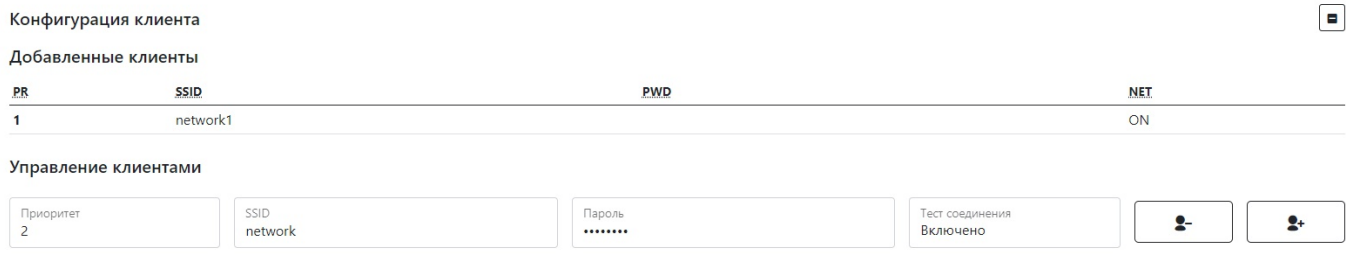


Таблица 2 - Описание параметров раздела Конфигурация клиентами

Параметр	Описание параметра
PR	Приоритет
SSID	Имя клиенту
PWD	Пароль
NET	Статус теста соединения
Управление клиентами	Настройка клиенту
Приоритет	порядок подключения
SSID	текущий SSID
Пароль	текущий пароль
Тест веб - соединение	Тест сети

Рисунок 3 - Раздел Wi-Fi Информация



Таблица 3 - Описание параметров раздела Wi-Fi Информация

Параметр	Описание параметра
STAT	Состояние клиента
SSID	Наименование клиенту
ADDR	Адрес клиенту
MAC	MAC адрес клиенту
Обновление данных	Обновить данные клиенту
SSID	Название точки доступа Wi-Fi
SECUR	Тип защиты точки доступа Wi-Fi
MAC	MAC адрес точки доступа Wi-Fi
Сканирование Wi-Fi	Сканирование сети
Raw инфо	Информация о точке доступа Wi-Fi

Рисунок 4 - Раздел AP конфигурация




Таблица 4 - Описание параметров раздела AP конфигурация

Параметр	Описание параметра
Точка доступа SSID	Имя точки доступа
Пароль точки доступа	пароль точки доступа

Для установки настроек по умолчанию нажмите кнопку **По умолчанию**. Для применения настроек NVR необходимо нажать кнопку **Сохранить настройки**

From:

<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:

<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:wifi>

Last update: **2024/04/18 12:26**