


Системні сповіщення

При правильному налаштуванні сповіщення можуть повідомити вас про зміни чи проблеми із пристроєм

Розділ Системні сповіщення:

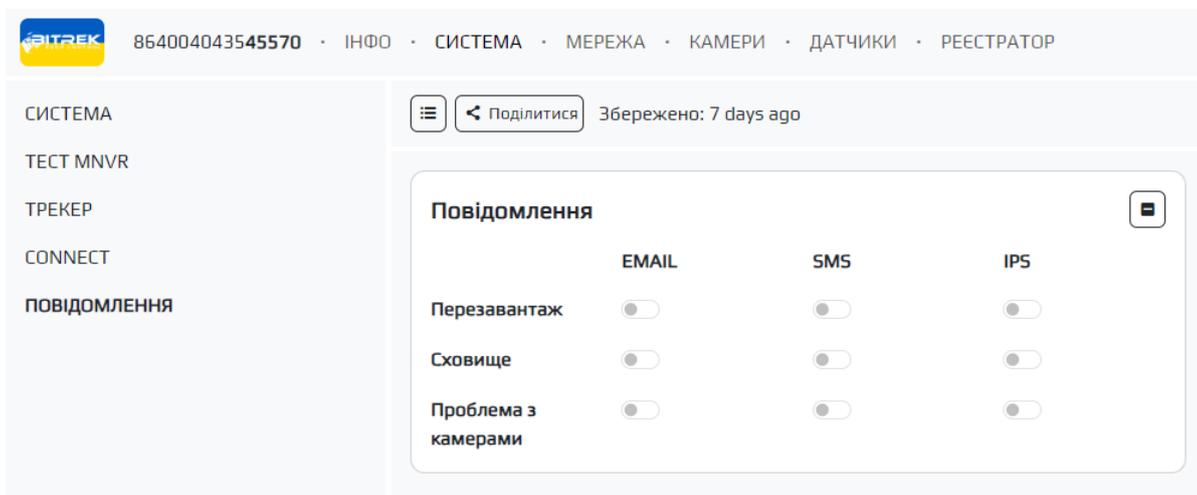

Опис параметрів розділу Системні сповіщення:

Параметр	Опис параметру
Перезавантаження	Email: відправити Email всім указаним в розділі Email користувачам прийде повідомлення про перезавантаження SMS: відправити SMS всім вказаним в розділі GSM settings користувачам прийде повідомлення про перезавантаження IPS: відправити на сервер через IPS протокол про перезавантаження
Сховище	Email: відправити Email всім указаним в розділі Email користувачам прийде повідомлення про помилку у сховищі SMS: відправити SMS всім вказаним в розділі GSM settings користувачам прийде повідомлення про помилку у сховищі IPS: відправити на сервер через IPS протокол про помилку у сховищі
Проблеми з камерами	Email: відправити Email всім указаним в розділі Email користувачам прийде повідомлення про проблеми з камерами SMS: відправити SMS всім вказаним в розділі GSM settings користувачам прийде повідомлення про проблеми з камерами IPS: відправити на сервер через IPS протокол про проблеми з камерами

Для встановлення налаштувань за умовчанням потрібно натиснути кнопку **За замовчуванням**.

Для застосування налаштувань NVR необхідно натиснути кнопку **Зберегти налаштування**

From:
<https://docs.bitrek.video/> - Bitrek Video Wiki

Permanent link:
<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=uk:alertv2.0&rev=1756671478>

Last update: 2025/08/31 23:17

