


Як налаштувати вимкнення живлення камер пристрою по датчику запалювання?

Потрібно зайти в [меню конфігурації приладу](#), та перейти на вкладку **Система/Система/Датчик запалювання**

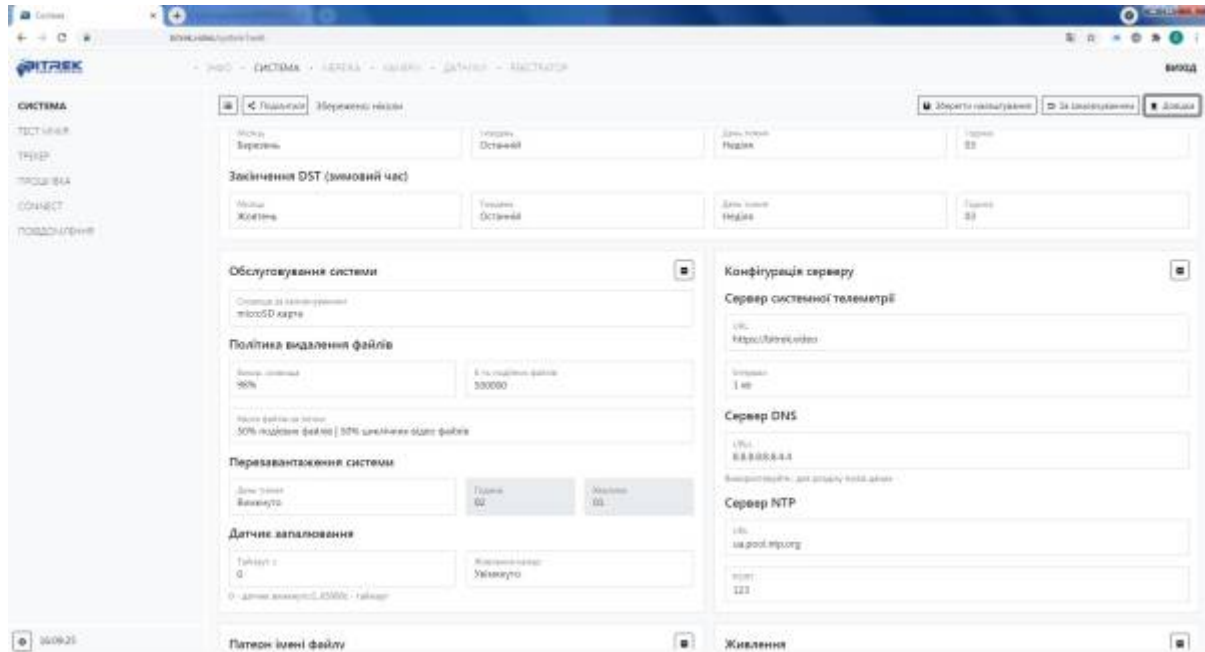

Тут ви маєте змогу налаштувати відключення камер пристрою за допомогою датчика запалення, вибравши потрібний інтервал часу. При значенні >0 і відсутності запалення через вказаний інтервал часу відбудеться відключення живлення камер пристрою. Даний датчик дозволяє підключати пристрій напряму до АКБ

From:

<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:

<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=uk:camshcheduleignitionreboot>

Last update: **2024/04/18 13:56**