


Як підключити камеру Bitrek-Dahua?

Для початку потрібно підключити камеру Bitrek-Dahua до пристрою у вільний LAN порт, нумерація яких йде зліва від USB роз'єму



Після цього потрібно зайти в [меню конфігурації приладу](#), та перейти на вкладку **Камери/IP**

Камери

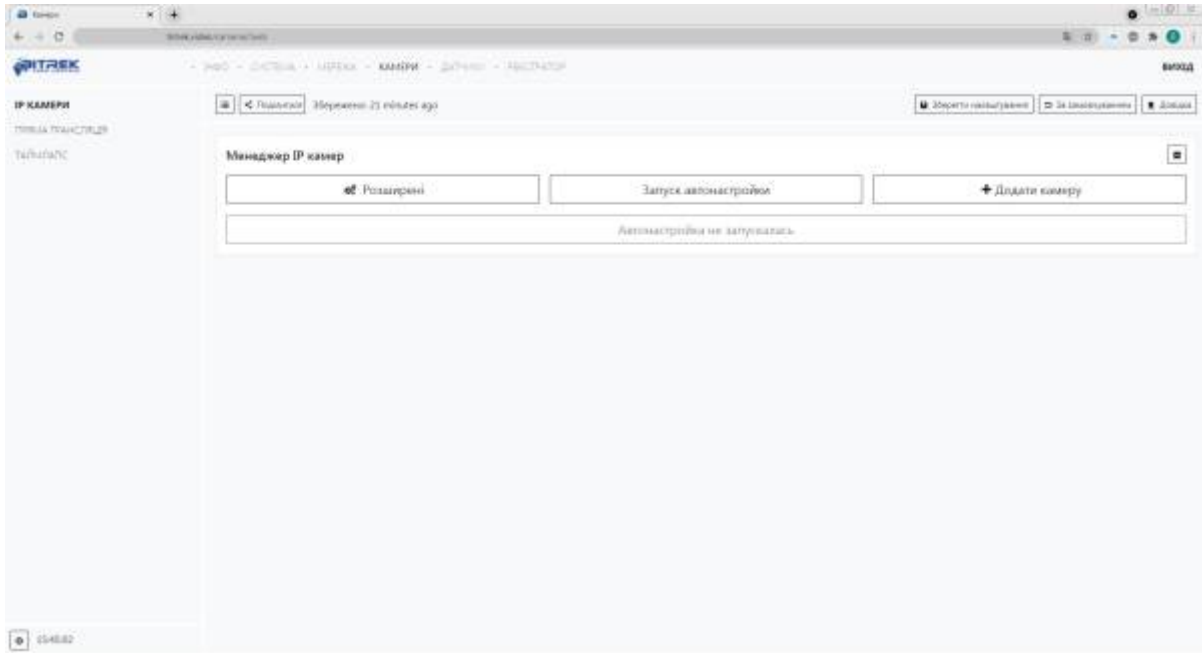

Вам потрібно натиснути кнопку **Запуск автонастройки**-відбудеться спроба автоматичного налаштування камер. У разі помилки налаштування, спробуйте натиснути кнопку **Розширені** та заповнити дані вручну

From:

<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:

<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=uk:dahuaconnect>

Last update: **2024/04/18 13:57**