


# Як увімкнути пряму трансляцію?

Для початку потрібно підключити камери до пристрою



Після цього потрібно зайти в [меню конфігурації пристрою](#), перейти на вкладку **Камери/Пряма трансляція**

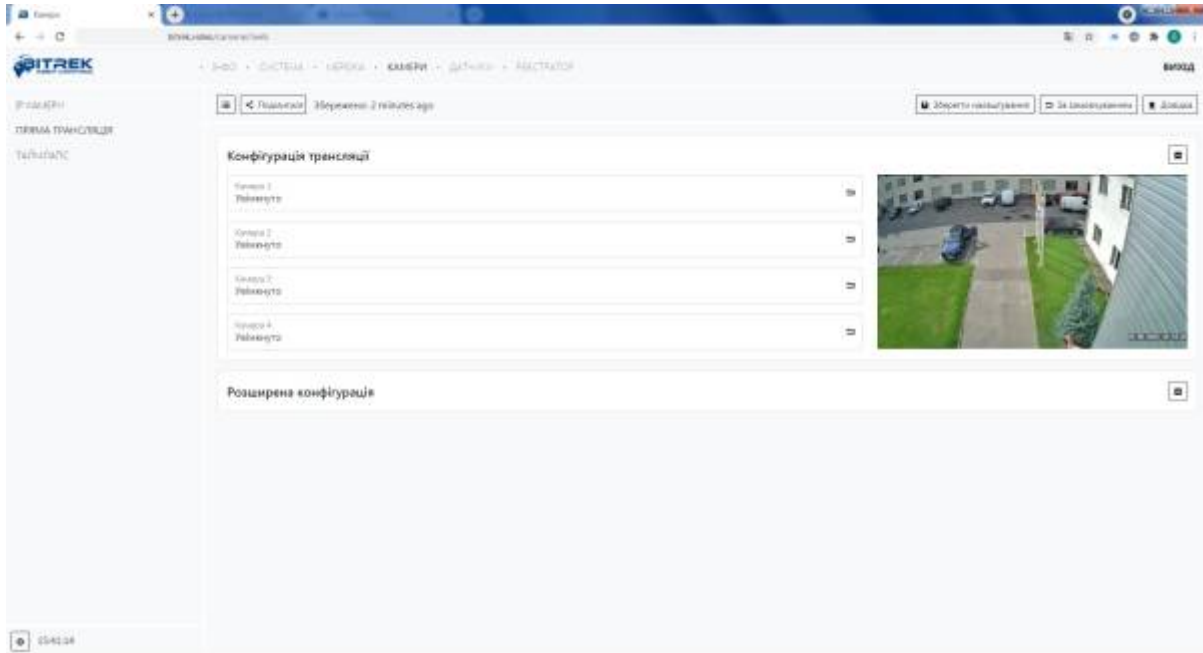

Та **увімкнути** камеру яка була підключена(не забудьте натиснути кнопку **зберегти налаштування**), збоку у вас появиться зображення з камер в режимі реального часу

From:

<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:

<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=uk:live>

Last update: **2024/04/18 13:58**