


# Пряма трансляція

В даному розділі налаштовується можливість створення серверу потокової трансляції с IP камер. Підтримувані протоколи – **DASH** і **HLS**.

## КОНФІГУРАЦІЯ ТРАНСЛЯЦІЇ


Рисунок 1 – Розділ Конфігурація трансляції

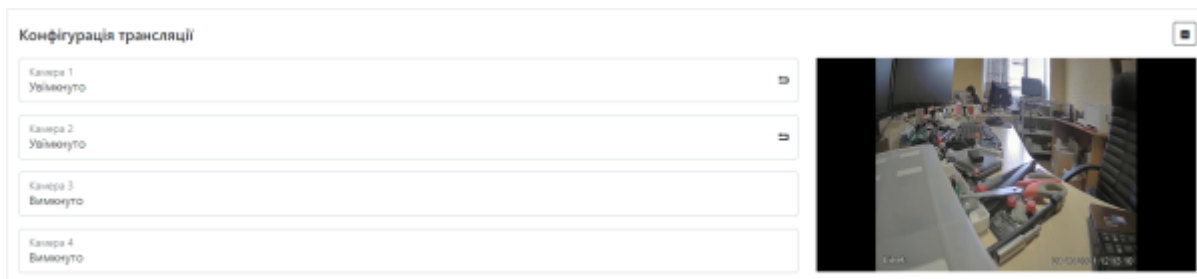

Тут можна налаштувати стан трансляції з камери, увімкнути або вимкнути. **Примітка!** Далі можна налаштовувати **ТІЛЬКИ УВІМКНУТІ** трансляції!

## РОЗШИРЕНА КОНФІГУРАЦІЯ

Рисунок 2 – Розширена конфігурація

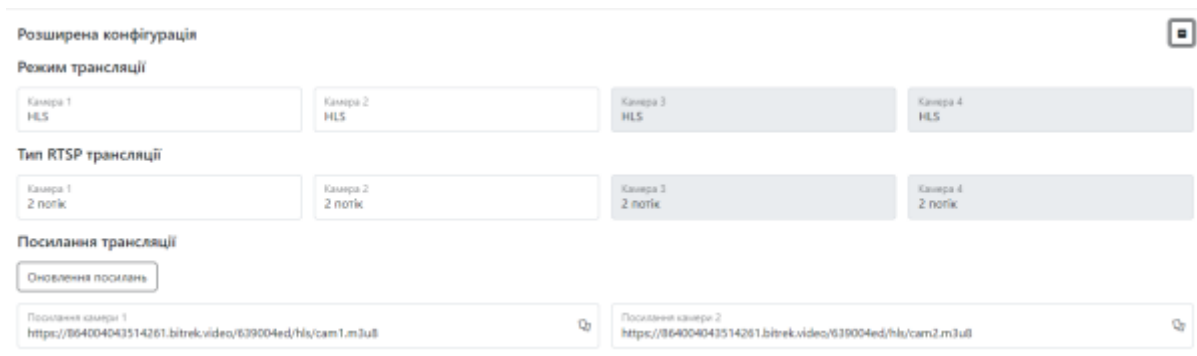

Таблиця 1 – Опис параметрів розділу Розширена конфігурація

Параметр	Опис параметру
Камера	Номер камери пристрою
Режим HLS	Увімкнення HLS серверу для заданої камери
Режим DASH	Увімкнення DASH серверу для заданої камери
Тип RTSP трансляції	Вибір типу RTSP потоку (перший потік високого розширення, другий потік низького розширення)

Параметр	Опис параметру
Посилання трансляції	Посилання на пряму трансляцію з камери

**Примітка!** Оновити посилання не вдасться якщо жодна камера не буде увімкнена!

Для встановлення налаштувань за умовчанням потрібно натиснути кнопку **За замовчуванням**.

Для збереження і застосування налаштувань потрібно натиснути **Зберегти налаштування**.

From:

<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:

<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=uk:liveweb>

Last update: **2024/04/18 13:51**