


Відео реєстратор

В даному розділі можна налаштувати циклічний запис відео, перевірити та задати стан камери, задати інтервал між записами, та вибрати якість відео яке буде записуватися

Рисунок 1 – Розділ реєстратор відео

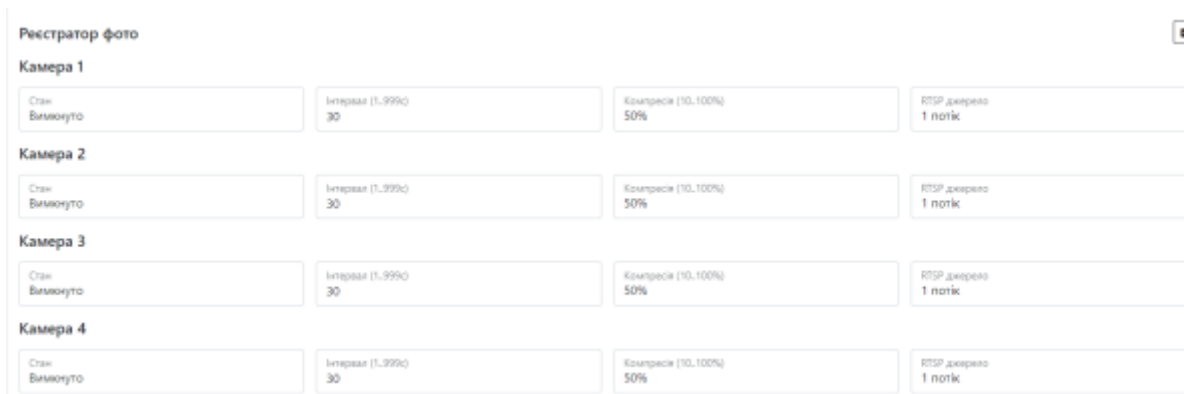

Таблиця 1 – Опис параметрів розділу реєстратор відео

Параметр	Опис параметру
Камера 1	Стан камери 1
Камера 1	Стан камери 1
Камера 1	Стан камери 1
Камера 1	Стан камери 1
Інтервал (с)	Інтервал між якими буде записуватися циклічне відео
RTSP джерело	Якість із якою буде записуватися циклічне відео

Для встановлення налаштувань за умовчанням потрібно натиснути кнопку **За замовчуванням**.

Для збереження і застосування налаштувань потрібно натиснути **Зберегти налаштування**.

From:

<https://docs.bitrek.video/> - Bitrek Video Wiki

Permanent link:

<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=uk:loopvideo>

Last update: **2024/04/18 13:51**