


Як налаштувати розклад перезавантаження пристрою?

Потрібно зайти в [меню конфігурації приладу](#), та перейти на вкладку **Система/Система/Перезавантаження системи**

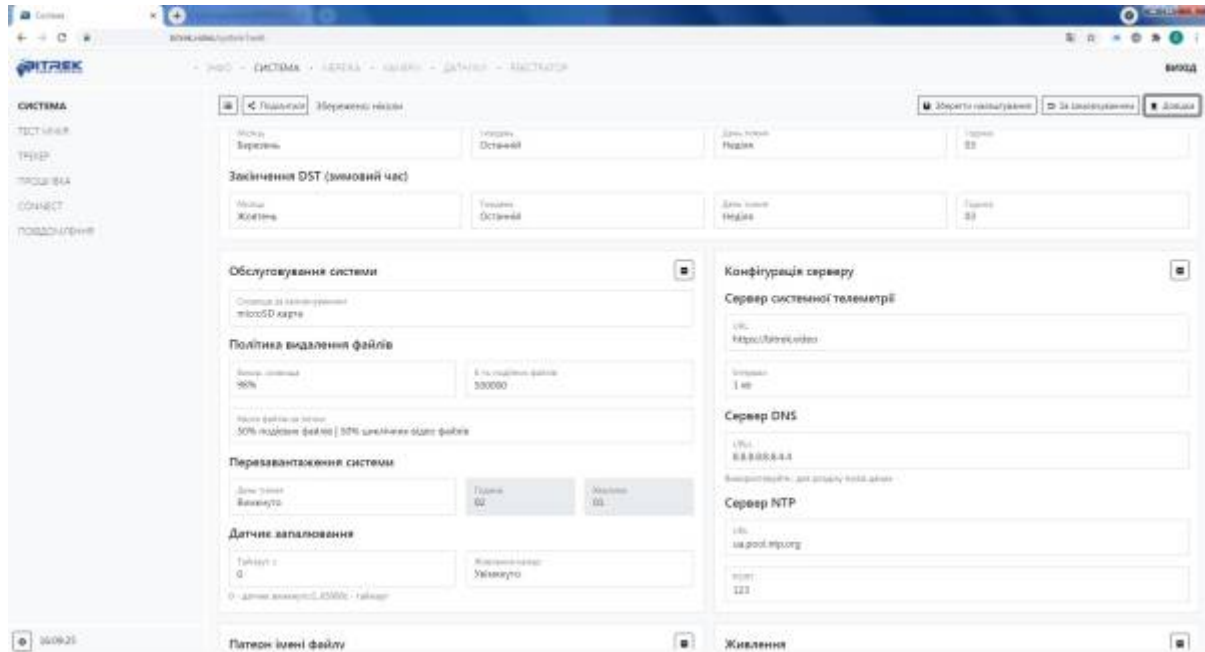

Ви зможете вимкнути/увімкнути перезавантаження системи щодня, певного або випадкового дня із точністю до хвилини

From:
<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:
<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=uk:schedulereboot>

Last update: **2024/04/18 13:59**