


# Безпека

Розділ для перегляду інформації про пароль пристрою, статусу Read-only FTP користувача та його зміни

Рисунок 1 – Розділ БЕЗПЕКА

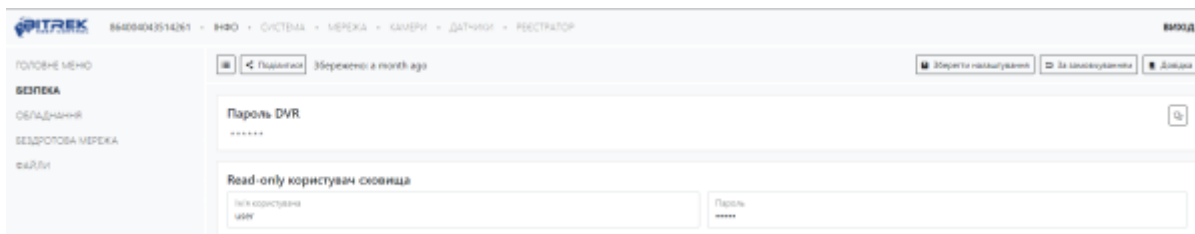

Таблиця 1 – Опис параметрів розділу Безпека

Параметр	Опис параметру
Пароль DVR	Пароль пристрою, показується при наведенні на поле
Ім'я користувача	Ім'я Read-only FTP користувача
Пароль	Пароль Read-only FTP користувача

Для встановлення налаштувань за умовчанням потрібно натиснути кнопку **За замовчуванням**. Для застосування налаштувань NVR необхідно натиснути кнопку **Зберегти налаштування**

From:  
<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:  
<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=uk:security>

Last update: **2024/04/18 13:51**