


# Як налаштувати квоти видалення файлів в сховищі?

Потрібно зайти в [меню конфігурації приладу](#), та перейти на вкладку **Система/Система/Політика видалення файлів**

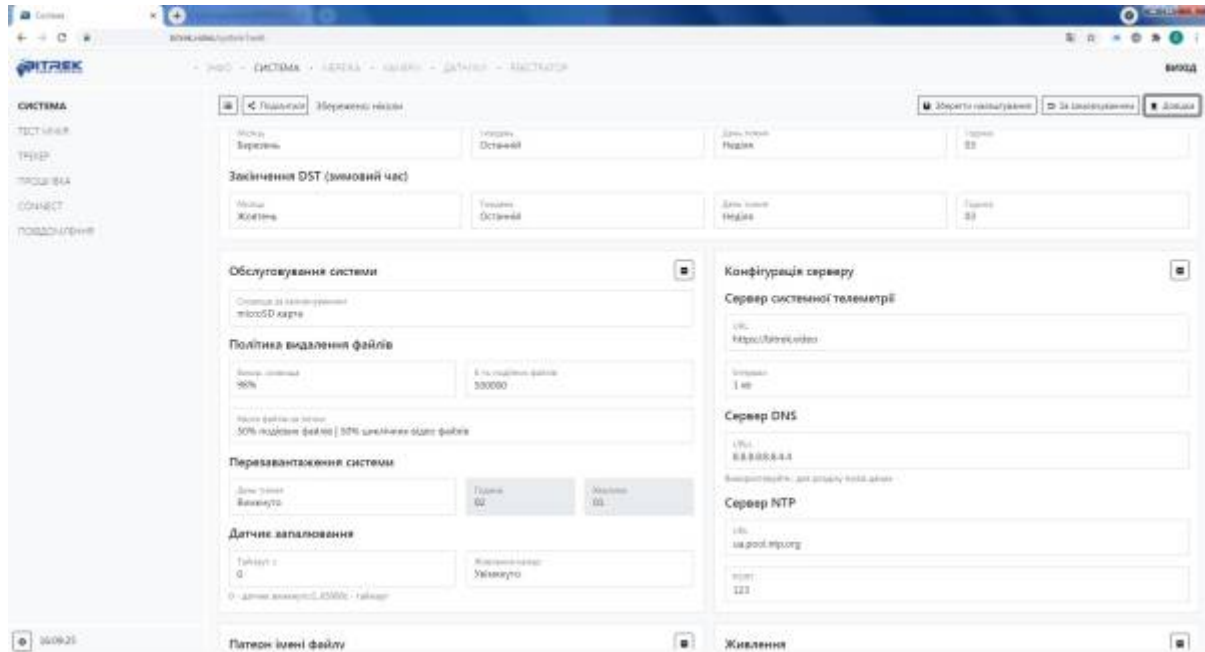

Тут ви зможете налаштувати

- Максимальний відсоток зайнятого місця, після перевищення якого розпочнеться видалення старих файлів(**Викор.сховища**)
- Максимальну кількість файлів після, перевищення якого розпочнеться видалення старих файлів(**К-ть подійних файлів**)
- Квоти відсоткового співвідношення типу файлів, після перевищення якої розпочнеться видалення старих файлів(**Квота файлів за типом**)

From:

<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:

<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=uk:storagequote>

Last update: **2024/04/18 14:00**