


Як увімкнути трекер?


Спочатку вам потрібно підключити GPS модуль до вашого пристрою




Після цього потрібно зайти в [меню конфігурації приладу](#), та перейти на вкладку **Система/Трекер**

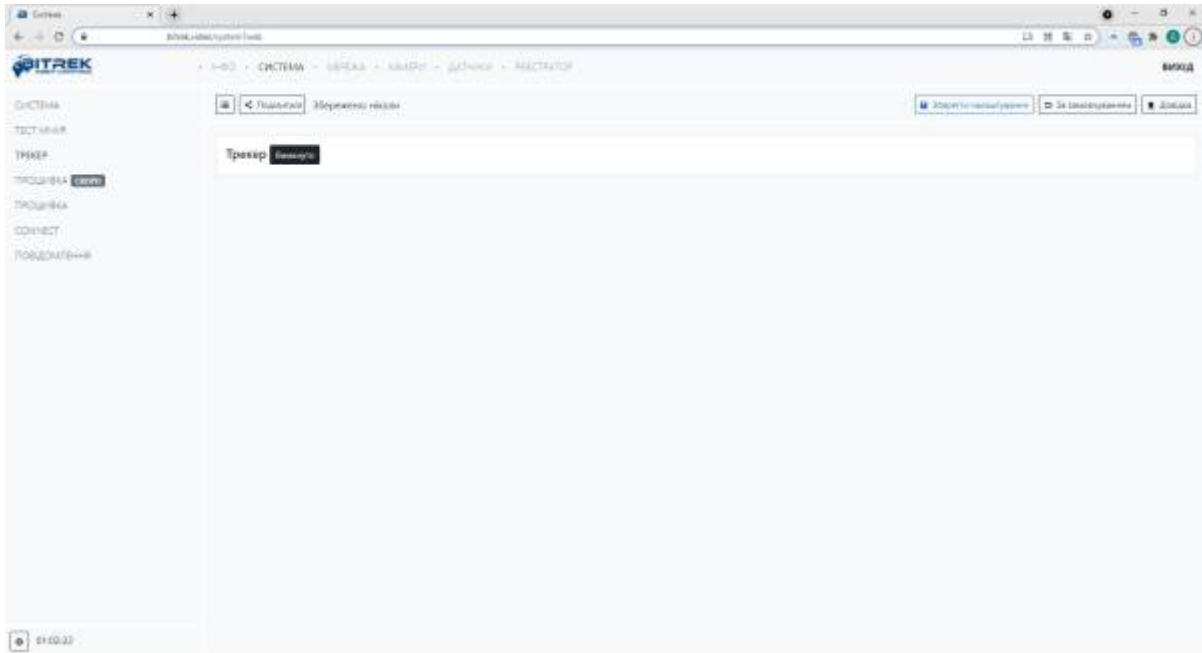

Після увімкнення трекера, ви можете настроїти його під ваші потреби: використовувати GPS модуль чи статичні координати, налаштування відправлень через IPS сервер та створити точку за часом відстанню та кутом і т.д.

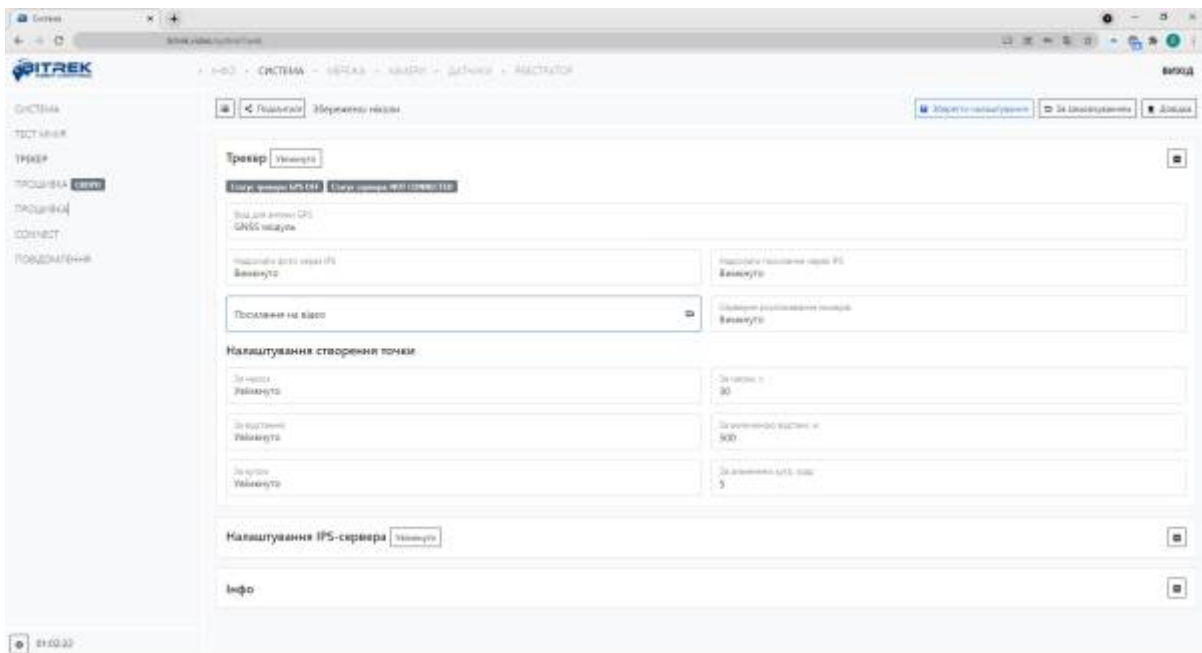

Також ви можете налаштувати сам IPS сервер, вказавши його адресу, порт, ID і т.д., а також переглянути поточну GPS-інформацію

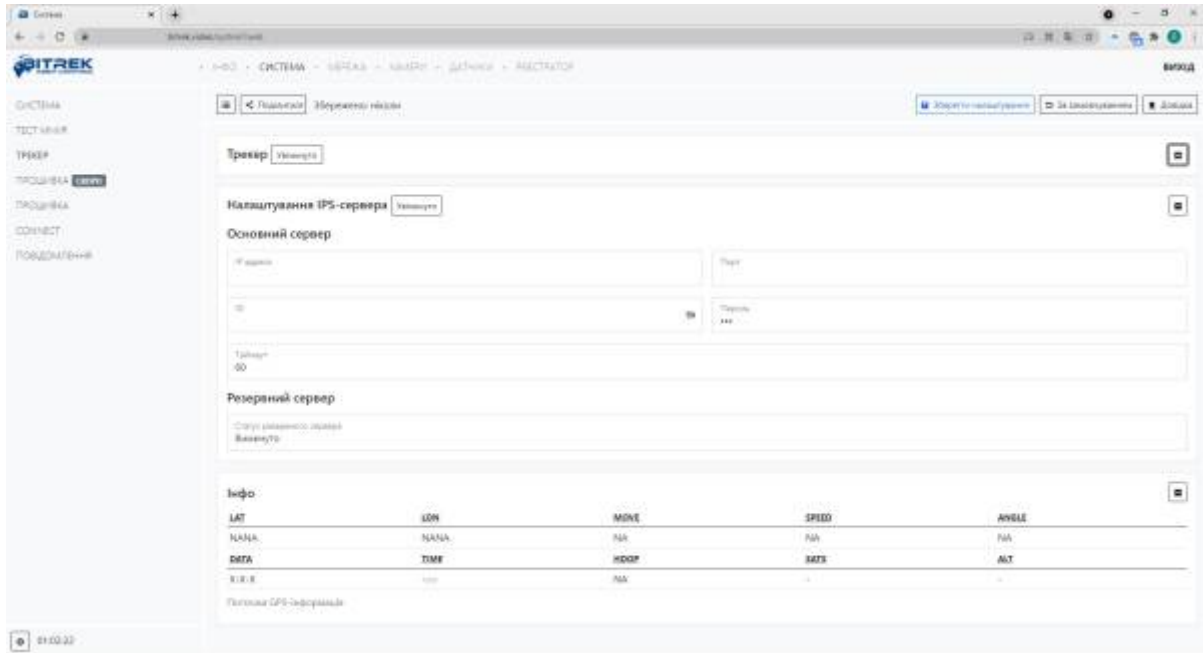

From: <https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link: <https://docs.bitrek.video/doku.php?id=uk:tracker>

Last update: **2024/04/18 14:01**