


Table of Contents

Як налаштувати заплановане вимкнення пристрою по датчику запалювання?	1
---	---

Як налаштувати заплановане вимкнення пристрою по датчику запалювання?

Потрібно зайти в [меню конфігурації приладу](#), та перейти на вкладку **Система/Система/Датчик запалювання**

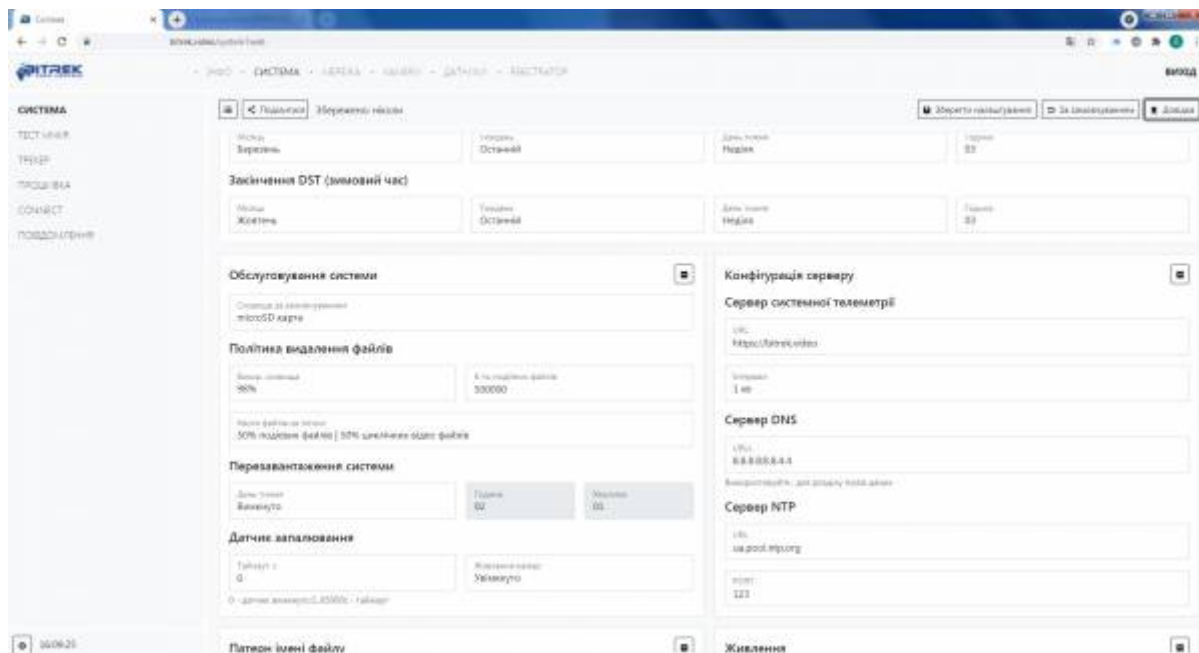

Тут ви маєте змогу налаштувати відключення пристрою за допомогою датчика запалення, вибравши потрібний інтервал часу. При значенні >0 і відсутності запалення через вказаний інтервал часу відбудеться відключення пристрою. Даний датчик дозволяє підключати пристрій напряму до АКБ