Как подключить устройство к Интернету через LAN?

Для начала нужно подключить LAN кабель в свободный порт устройства и к роутеру

После этого нужно зайти в меню конфигурации прибора, и перейти на вкладку **Камеры/IP Камеры** , где нужно удалить камеру находившуюся на месте в которое вы подключили LAN если же таковой нет вы можете пропустить этот шаг

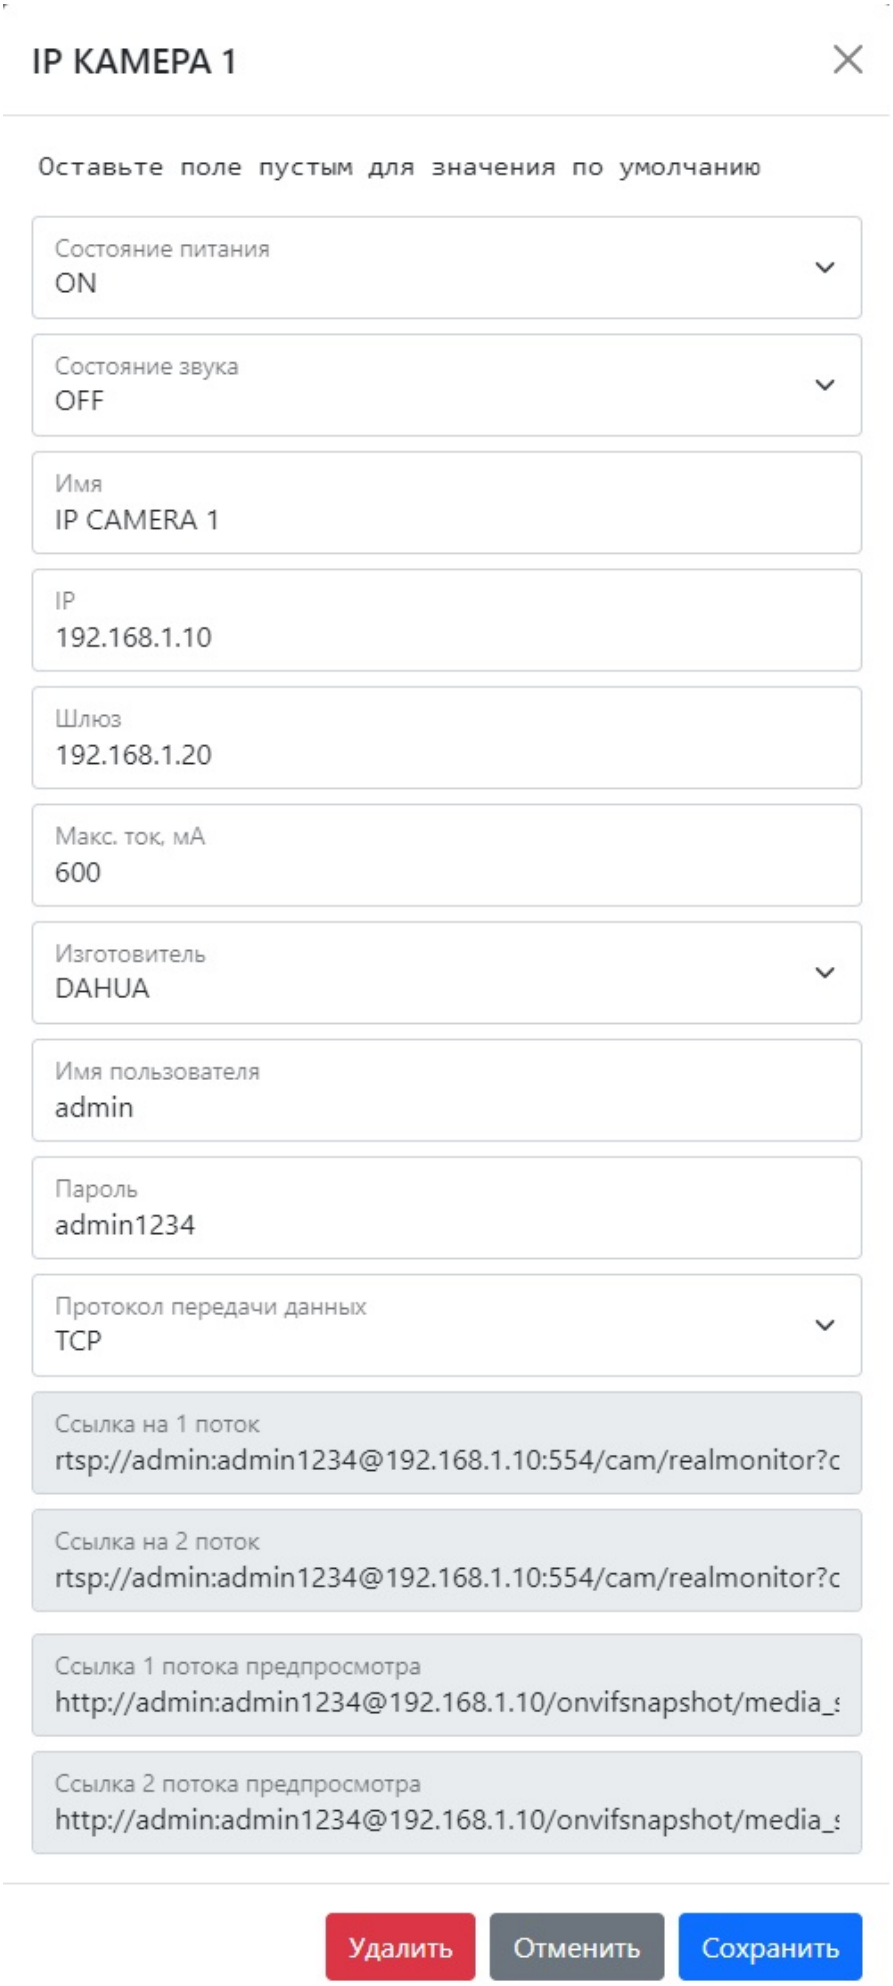
IP КАМЕРА 1
Оставьте поле пустым для значения по умолчанию
Состояние питания
ON
Состояние звука
OFF
Имя
IP CAMERA 1
IP
192.168.1.10
Шлюз
192.168.1.20
Макс. ток, мА
600
Изготовитель
DAHUA
Имя пользователя
admin
Пароль
admin1234
Протокол передачи данных
TCP
Ссылка на 1 поток
rtsp://admin:admin1234@192.168.1.10:554/cam/realmonitor?c
Ссылка на 2 поток
rtsp://admin:admin1234@192.168.1.10:554/cam/realmonitor?c
Ссылка 1 потока предпросмотра
http://admin:admin1234@192.168.1.10/onvifsnapshot/media_
Ссылка 2 потока предпросмотра
http://admin:admin1234@192.168.1.10/onvifsnapshot/media_
Удалить
Отменить
Сохранить

Затем нужно зайти в меню конфигурации прибора и перейти на вкладку **Сеть/LAN**

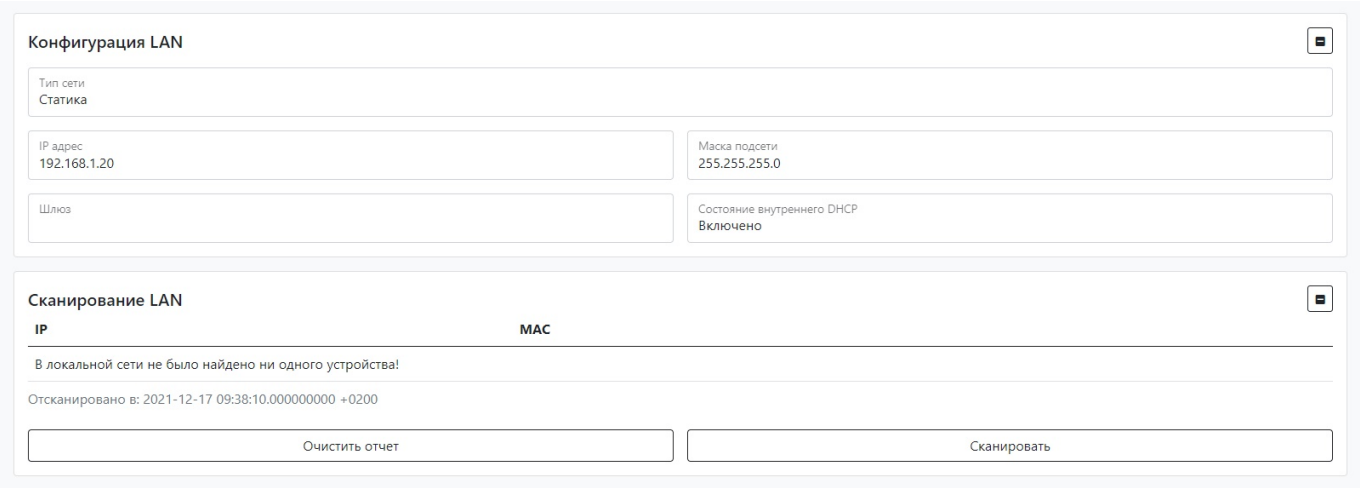

Здесь вы сможете настроить подключение устройства по LAN а именно:

- Тип сети (статический адрес, или DHCP, мы советуем выбирать статический адрес, чтобы лишний раз не искать устройство в сети)
- IP адрес
- Шлюз (IP роутера)
- Маску подсети
- Состояние внутреннего DHCP

Также вы можете провести **сканирование сети** и устройство автоматически может найти нужные вам данные для заполнения

From:
https://docs.bitrek.video/ - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:
https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:lanconnect

Last update: **2025/08/31 23:17**