Як увімкнути пряму трансляцію?

Для початку потрібно підключити камери до пристрою

Після цього потрібно зайти в меню конфігурації приладу, перейти на вкладку **Камери/Пряма трансляція**

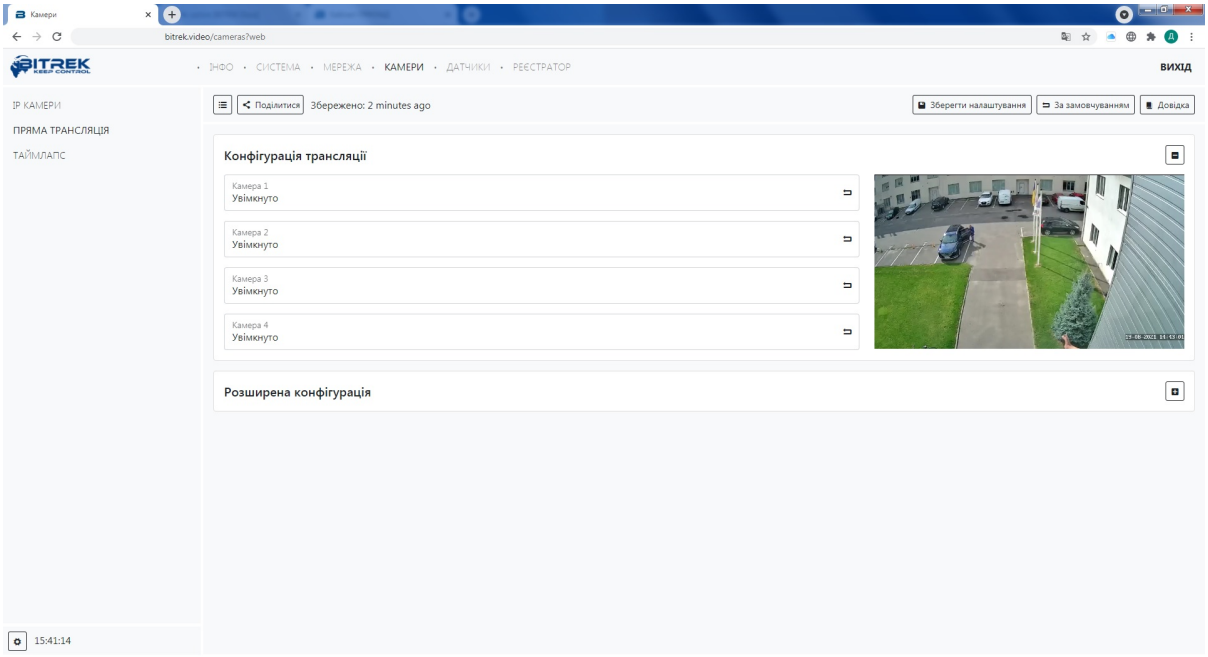

Та **увімкнути** камеру яка була підключена(не забудьте натиснути кнопку **зберегти налаштування**), збоку у вас появиться зображення з камер в режимі реального часу

From:
https://docs.bitrek.video/ - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:
https://docs.bitrek.video/doku.php?id=uk:live

Last update: **2025/08/31 23:17**