Як увімкнути фото реєстратор?

Для початку вам потрібно зайти в меню конфігурації приладу, та перейти на вкладку **Реєстратор/Реєстратор фото**

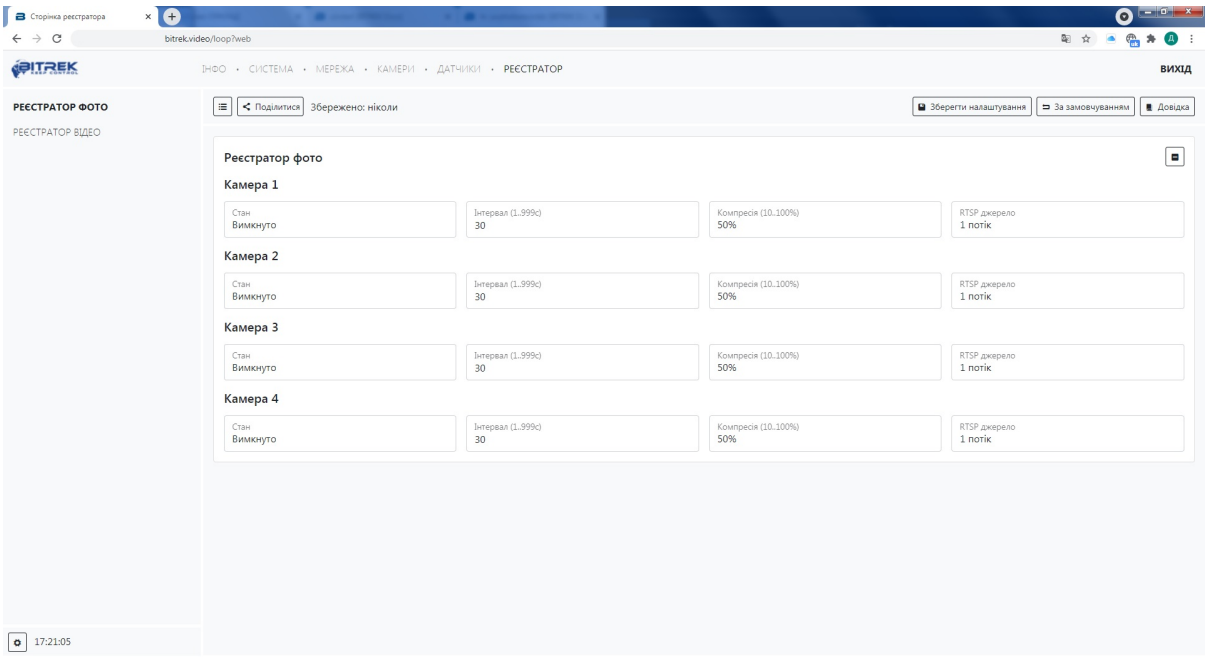

Тут ви маєте можливість налаштування режиму реєстратора а саме:

- Вибрати **камеру** яку потрібно увімкнути для фото реєстратору (до 4-ох камер)
- Задати **інтервал** між фото в секундах (від 1 до 999с)
- Налаштувати **ступінь стискання фото** (від 10% до 100%, чим більший відсоток, тим гірша якість фото, корисно для економії трафіку)
- Обрати **джерело RTSP потоку** яким буде передаватися фото (1 потік - вища якість, 2 потік - нижча якість)

From:
https://docs.bitrek.video/ - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:
https://docs.bitrek.video/doku.php?id=uk:photorecorder

Last update: **2025/08/31 23:17**