Як налаштувати розклад перезавантаження пристрою?

Потрібно зайти в меню конфігурації приладу, та перейти на вкладку **Система/Система/Перезавантаження системи**

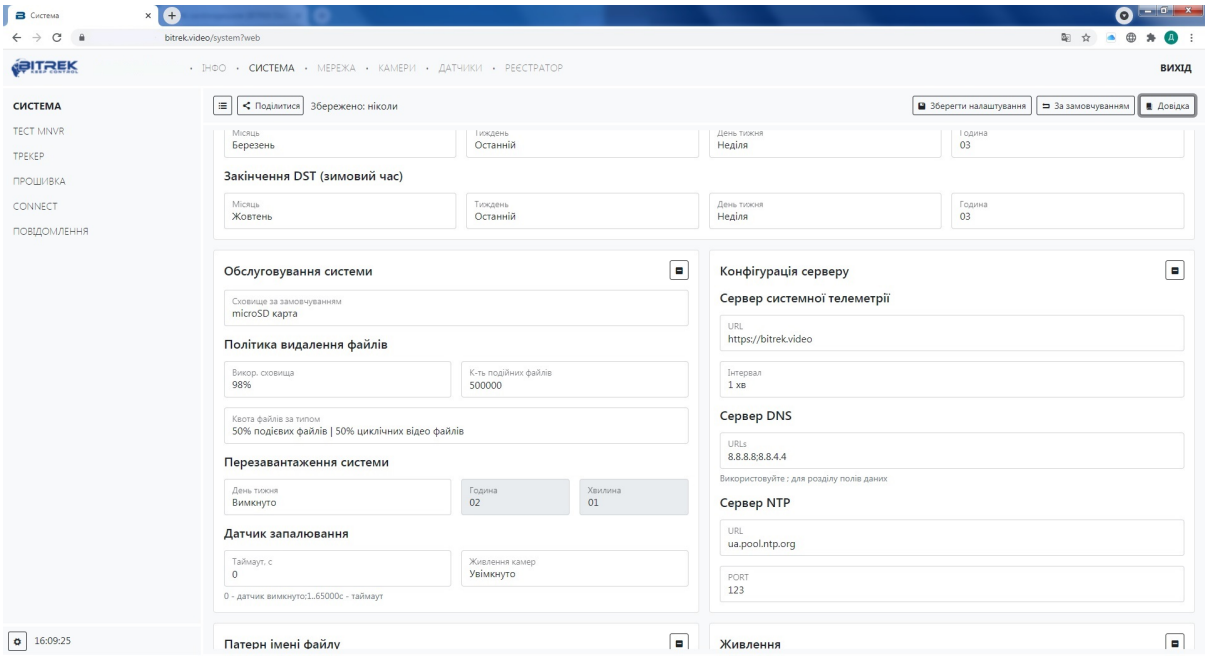

Ви зможете вимкнути/увімкнути перезавантаження системи щодня, певного або випадкового дня із точністю до хвилини

From:
https://docs.bitrek.video/ - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:
https://docs.bitrek.video/doku.php?id=uk:schedulereboot

Last update: **2025/08/31 23:17**