Як налаштувати заплановане вимкнення пристрою по датчику запалювання?

Потрібно зайти в меню конфігурації приладу, та перейти на вкладку **Система/Система/Датчик запалювання**

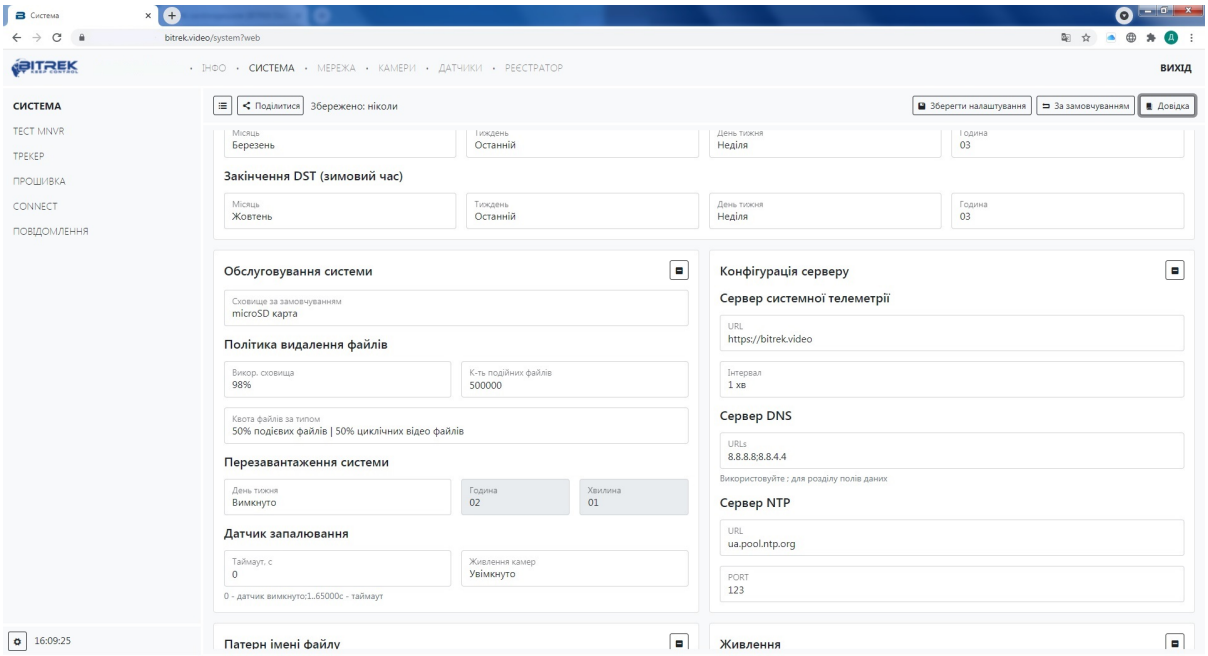

Тут ви маєте змогу налаштувати відключення пристрою за допомогою датчика запалення, вибравши потрібний інтервал часу. При значенні >0 і відсутності запалення через вказаний інтервал часу відбудеться відключення пристрою. Даний датчик дозволяє підключати пристрій напряму до АКБ

From:
https://docs.bitrek.video/ - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:
https://docs.bitrek.video/doku.php?id=uk:sheduleignitionreboot

Last update: **2025/08/31 23:17**