Як увімкнути трекер?

Спочатку вам потрібно підключити GPS модуль до вашого пристрою

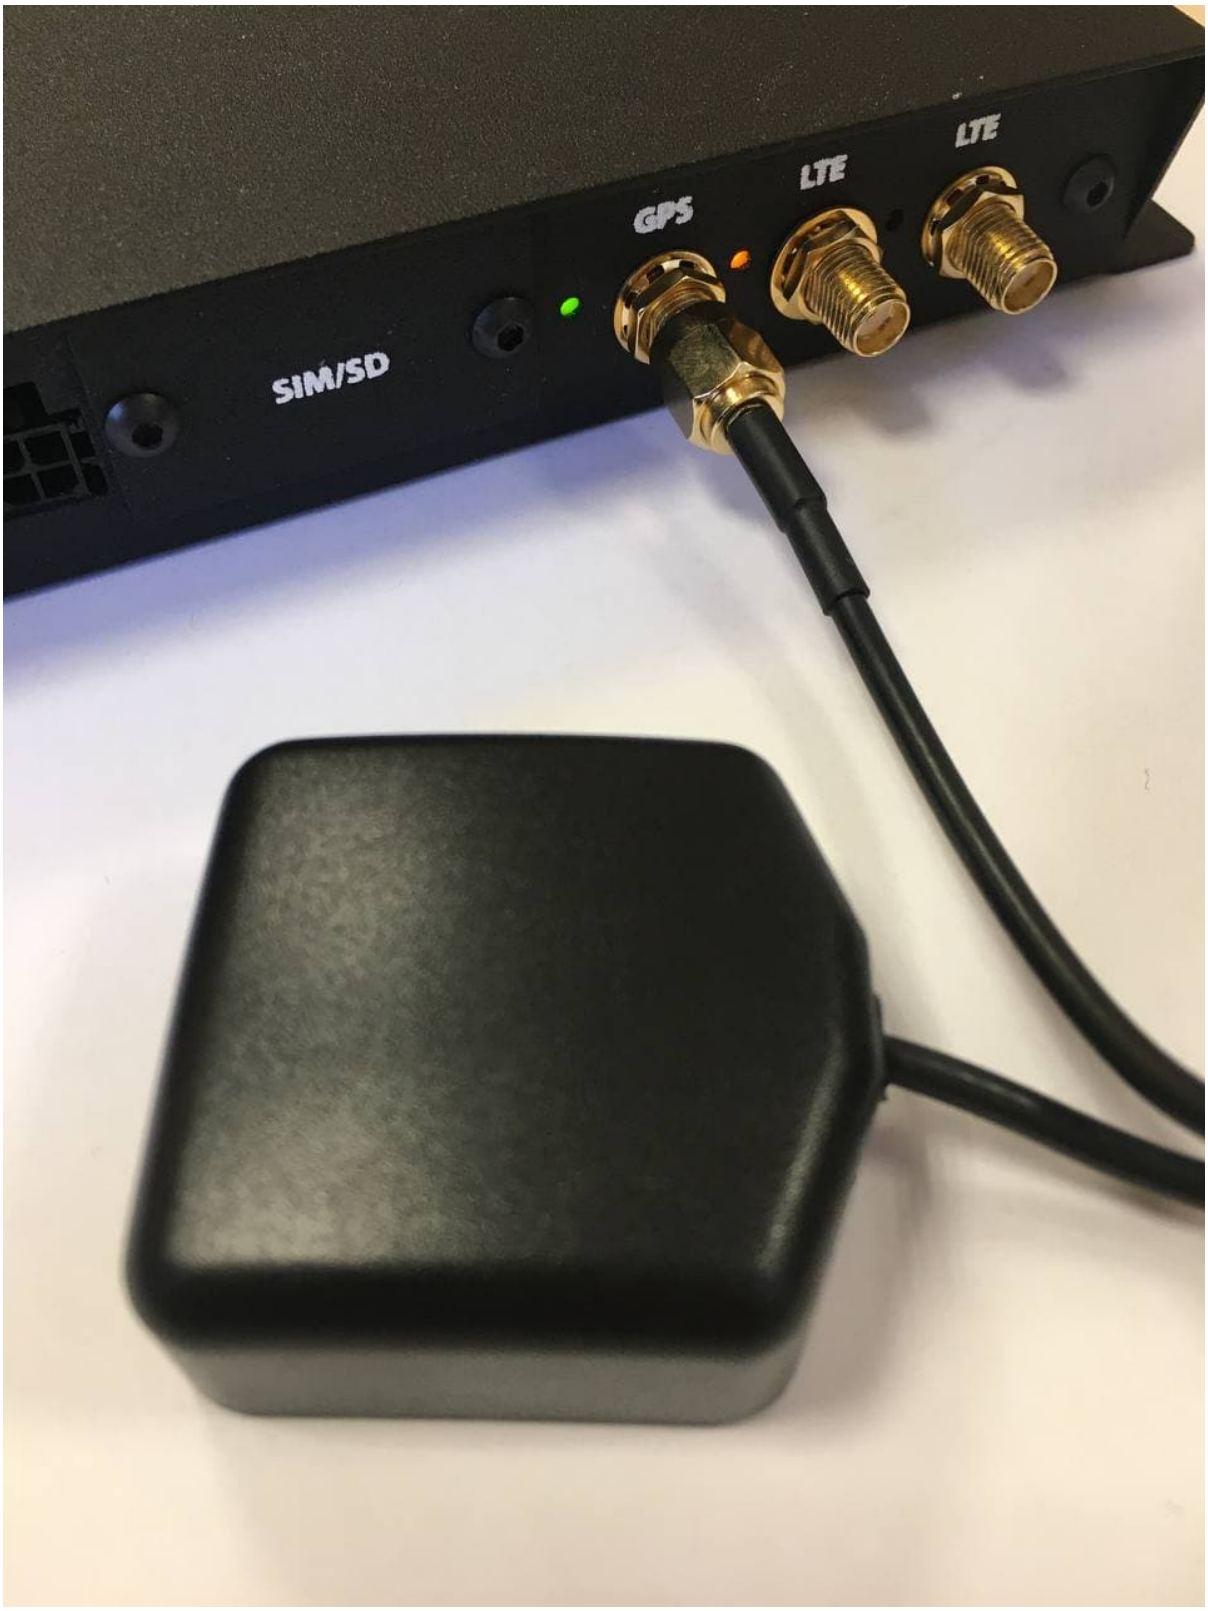

Після цього потрібно зайти в меню конфігурації приладу, та перейти на вкладку **Система/Трекер**

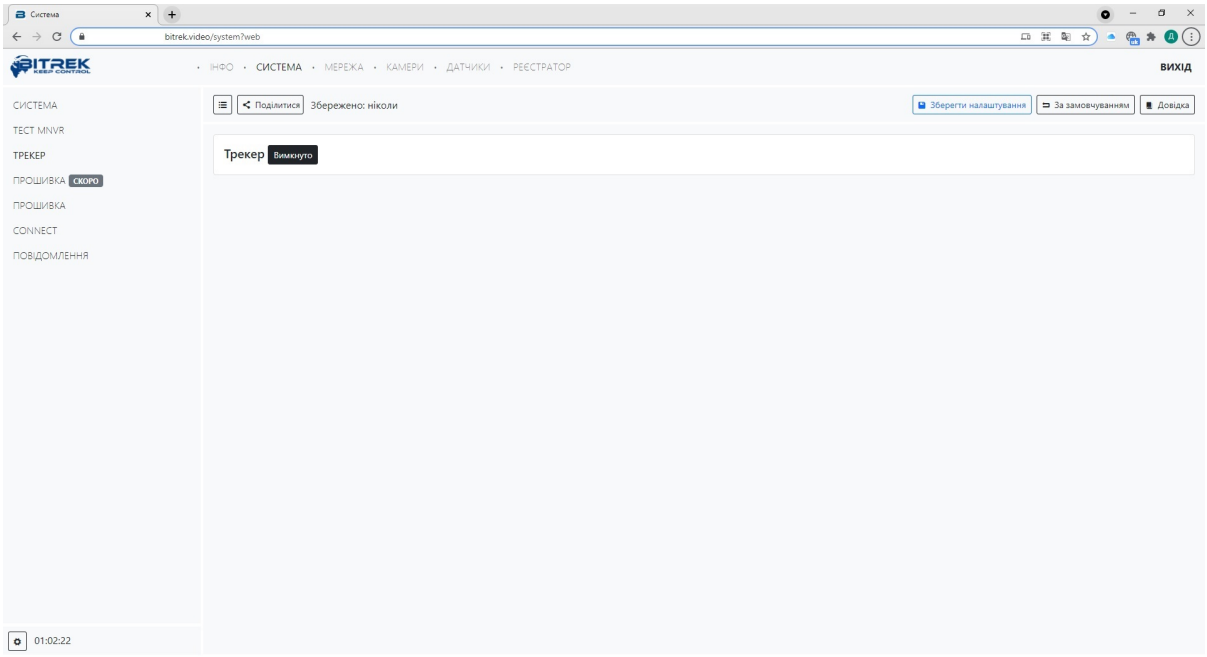

Після увімкнкнення трекеру, ви можете настроїти його під ваші потреби: використовувати GPS модуль чи статичні координати, налаштування відправлень через IPS сервер та створити точку за часом відстанню та кутом і т.д.

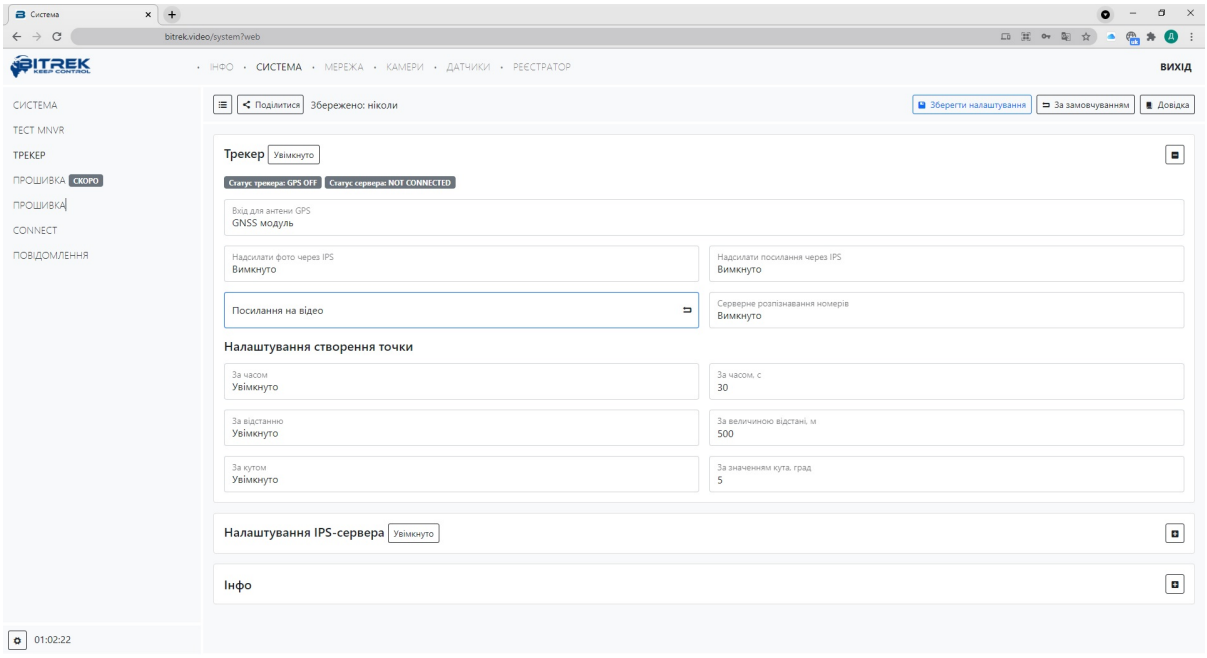

Також ви можете налаштувати сам IPS сервер, вказавши його адресу, порт, ID і т.д., а також переглянути поточну GPS-інформацію

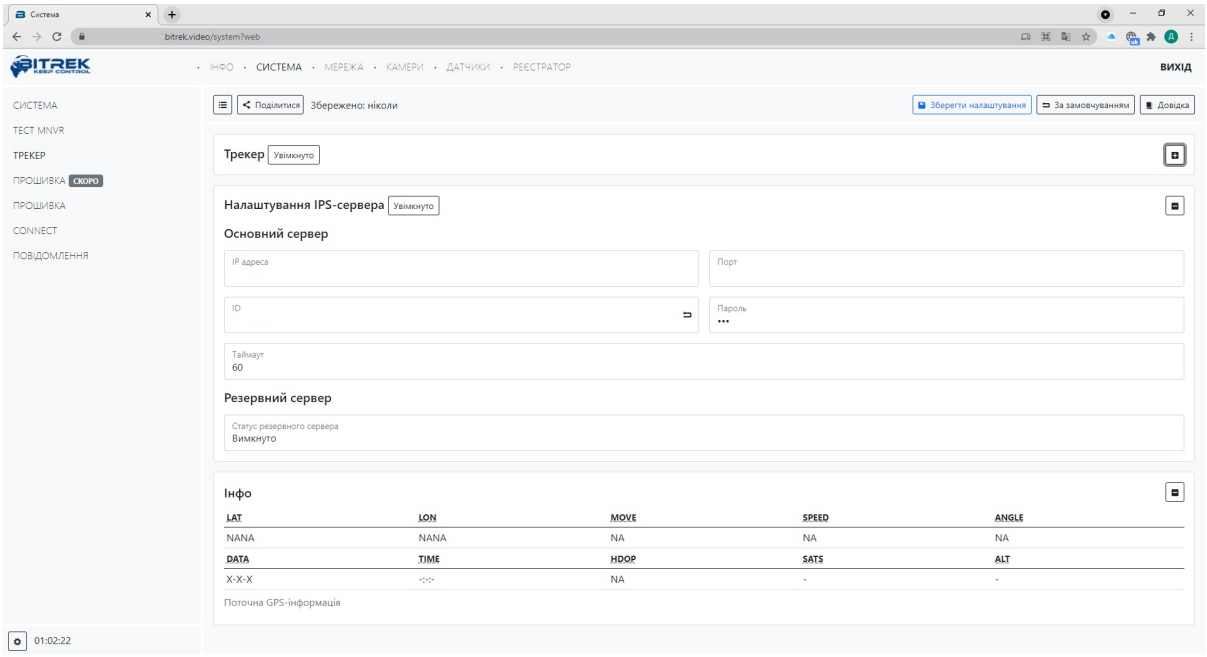

From:
https://docs.bitrek.video/ - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:
https://docs.bitrek.video/doku.php?id=uk:tracker

Last update: **2025/08/31 23:17**